

NANO II R P M Kierroslukumittari

TUOTTEEN OMINAISUUDET


- Pieni ABS-kotelo 40×60×17,5 mm.
- Hienostunut valkoinen LED-näyttö yöllä.
- 100-20 000 RPM.
- Tuntimittari, ei nollattavissa: 0-9 999,9 tuntia.
- Nollattava tuntimittari: 0-9 999,9 tuntia.
- Suurimman käyntinopeuden muisti, luettavissa.
- Näytön päivitysnopeus valittavissa (0,3/0,6 sek.).
- Kello (12 h).
- Ohjaustankokiinnike (7/8" tai 1") sisältyy.
- Jännite DC10-16V (normaali 12V), 9V PP3-paristolla saatavana.
- Asetukset ja käyttö yhdellä painikkeella.
- Tarkka ja luotettava.
- Vesitiivis.

VAROITUS


- Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa 12V sähköjärjestelmällä.
(NANO-II Kierroslukumittari EI toimi 6V järjestelmässä tai akuttomassa järjestelmässä.)
- NANO-II Kierroslukumittari ei ehkä toimi normaalisti paljon häiriöitä tuottavien muiden laitteiden kanssa.
- Käytä NANO-II Kierroslukumittaria sen käyttötarkoituksen mukaan.
- NANO-II Kierroslukumittari on yleiskäyttöinen, joten se vaatii johdotuksen asentamista.
(Ellet ole varma asennuksesta, käänny asiantuntevan myyjän puoleen.)
- Asenna johdotus ajoneuvon käyttöohjeen avulla.
- ÄLÄ avaa NANO-II Kierroslukumittaria. Se voi vaurioitua ja vesi voi päästä sisään.
- ÄLÄ jätä NANO-II Kierroslukumittaria korkeaan lämpötilaan, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- ÄLÄ lyö, pudota tai altista NANO-II Kierroslukumittaria iskulle. Se voi vaurioitua.
- Vältä kosketusta bensiinin, jarrunesteen ja muiden kemikaalien kanssa. Se voi vaurioitua.
- Asennuksen jälkeen tarkasta, että kaikki osat on asennettu oikein ja ruuvit kiristetty.
- Tarkasta kaikki asennetut osat 100 km:n ajon jälkeen. Säännöllinen tarkastus on tehtävä 500 km:n välein. Jos havaitset jotakin epänormaalia ajon aikana, pysäytä turvalliseen paikkaan ja tarkasta.
- LCD-näytön luettavuus voi sen rakenteen vuoksi olla huonompi jostakin kulmasta. Säädä asennuskulmaa luettavuuden parantamiseksi. Älä tuijota heikosti näkyvää näyttöä ajon aikana, siitä voi aiheutua vakava onnettomuus.

OSAT

NRO.	KUVAUS	HUOM.	KPL
①	Näyttölaite (kierrosluku)		1
②	Virtajohdin	L=1200	1
③	Käyntinopeusjohdin, ECU	L=700	1
④	Käyntinopeusjohdin	L=700	1
⑤	Kiinnitysteline (ylempi)		1
⑥	Kiinnitysteline (alempi)		1
⑦	Kuusioruuvi	M5X15	2
⑧	Jousialuslevy	M5	2
⑨	Kumirengas	70X12X2t	1
⑩	Kaksipuoleinen teippi	25X25X0.5t	1

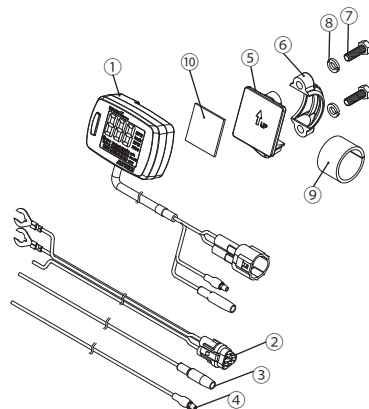

JOHDOTUS

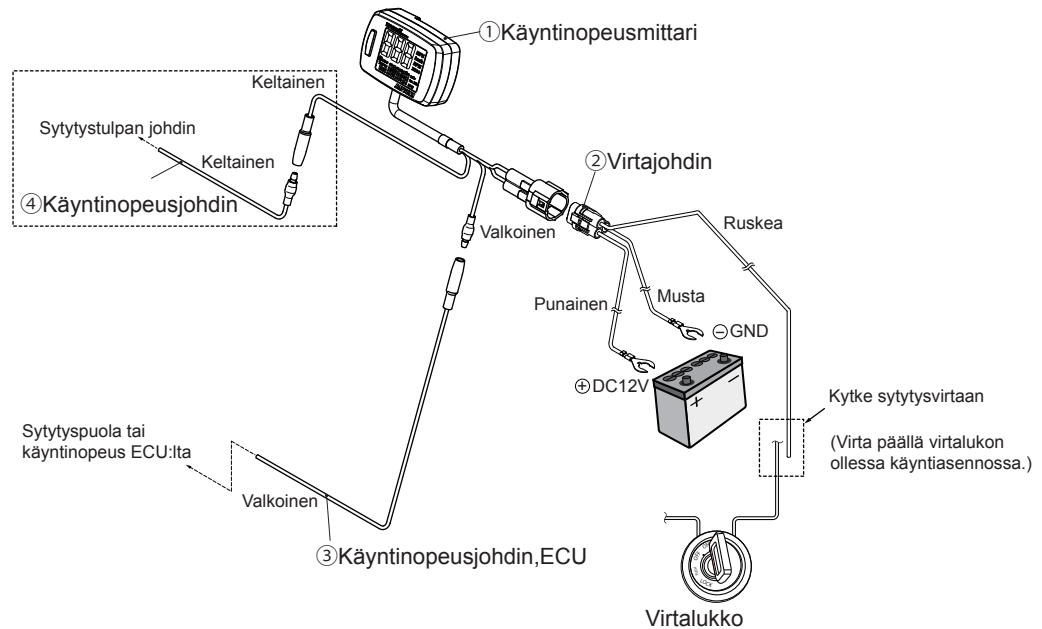

Valmistajien johdinvärit

	PUNAINEN	RUSKEA	MUSTA	KELTAINEN
	DC12V ⊕	SYTYTYSJÄNN. ⊕	MAA ⊖	KÄYNTINOPEUSTULO
HONDA	AKKU ⊕	musta/rusk. tai pinkki/sin.	vihreä	kelt./vihreä tai kelt./sininen
YAMAHA	AKKU ⊕	pun./valk. tai vaal.ruskea	musta tai musta/valkoinen	oranssi/vihreä tai kelt./musta
SUZUKI	AKKU ⊕	oranssi/vihreä	musta/valkoinen	kelt./sin. tai musta/kelt.
KAWASAKI	AKKU ⊕	ruskea/valkoinen	musta/keltainen	pun./kelt. tai sin./valk.

※Valmistajien johdinväriluettelo vain viitteellinen. Johdinvärit voivat vaihdella malli-, maa- ja vuosimallikohtaisesti. Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta tai voltimittarilla.

ASENNUSOHJE

⚠ Irrota akun miinuskaapeli ennen asennusta.

1. Asenna ⑤Kiinnitysteline (ylempi) & ⑥Kiinnitysteline (alempi) ohjaustankoon ⑦kuusioruuveilla ja ⑧ jousialuslevyillä. ※7/8" ohjaustangossa käytä ⑨Kumirengasta.

2. Asennat ①Käyntinopeusmittari asennettuun ⑤Kiinnitystelineeseen (ylempi) ⑩Kaksipuolisella teipillä.

⚠ Puhdista pinta, johon ⑩Kaksipuolinen teippi kiinnitetään, rasvasta ja liasta.


3. Kytke johtimet kohdan **JOHDOTUS** ja ajoneuvon käyttöohjeen avulla.

※Valmistajien johdinväriluettelo vain viitteeksi. Johdinvärit voivat vaihdella malli-, maa- ja vuosimallikohtaisesti. Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta tai voltimittarilla.

KÄYNTINOPEUS-SIGNAALI

Pulssin mittaamiseen on 3 vaihtoehtoa:
A) tai B) tai C).

⚠ ÄLÄ MITTAA kahta tai useampaa eri pulssia. NANO-II EI NÄYTÄ oikeaa käyntinopeutta.

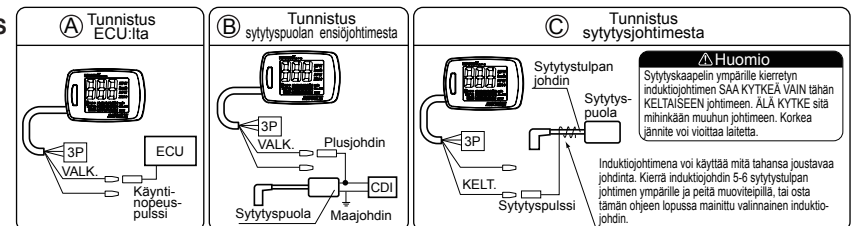

4. Kytkenään jälkeen tee asetukset kohdan **ASETUKSET** mukaan.
5. Asetuksien jälkeen tarkasta toiminta ja jos toimii oikein, viimeistele asennus.