


BRUKSANVISNING

Takk for at du har valgt starthjelpen! Alltid følg grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker elektriske apparater. Les hele bruksanvisningen nøye. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere.

A. PRODUKTOPPSETT:

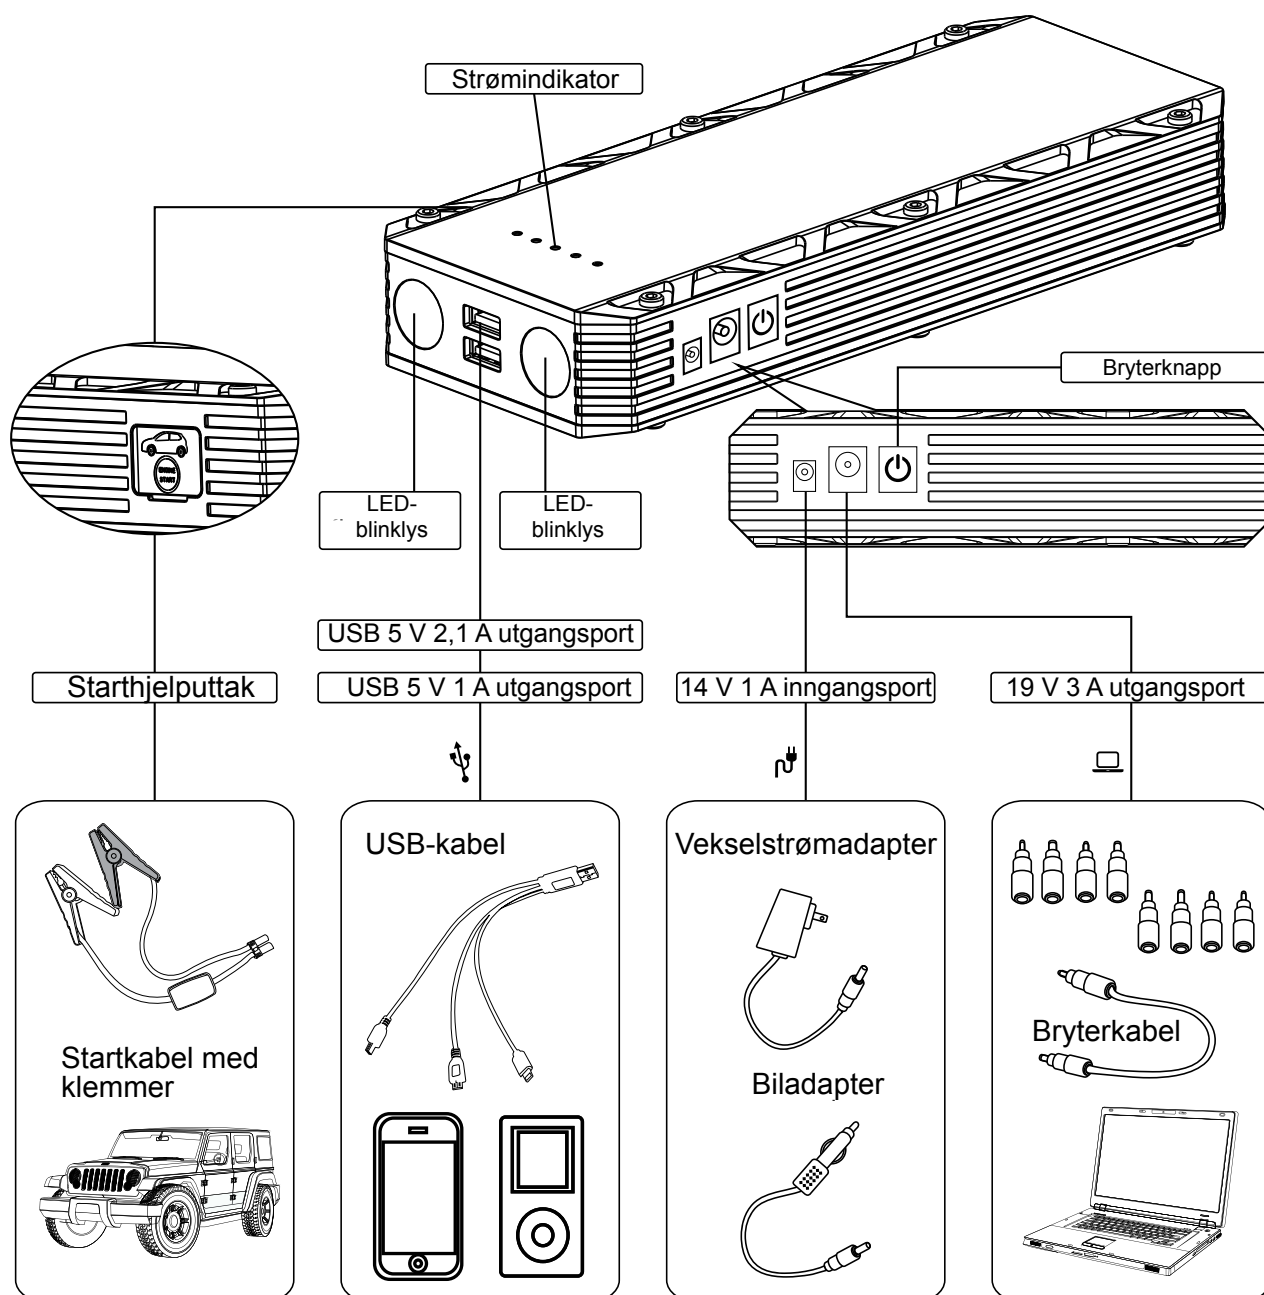

B. DRIFTSVEILEDNING:

Indikator

Trykk på bryterknappen for å kontrollere starthjelpens lagringsnivå

Indikator	1 uavbrutt	2 uavbrutt	3 uavbrutt	4 uavbrutt	5 uavbrutt
Lagringsnivå	20%	40%	60%	80%	100%

Indikatoren vil blinke én etter én under ladeperioden. Forskjellig antall uavbrutte indikatorer viser forskjellig lagringsnivå for starthjelp. Alle indikatorer tennes når ladingen er fullført.



Ladeanvisning for starthjelp:

1. Plugg vekselstrømadapteren til universaluttaket.
2. Koble 14 V 1 A-inngangsporten på starthjelp til den andre enden av vekselstrømadapter.

eller


1. Plugg biladapteren til sigarettenneren.
2. Koble til 14 V 1 A-inngangsporten på starthjelp til den andre enden av biladapteren.

Merk: Ikke lad starthjelpen umiddelbart etter at en motor er startet. Vent minst 30 minutter.

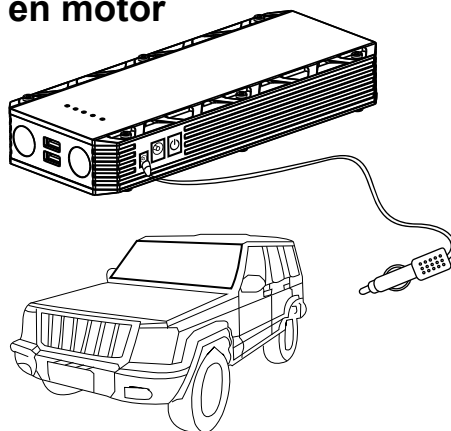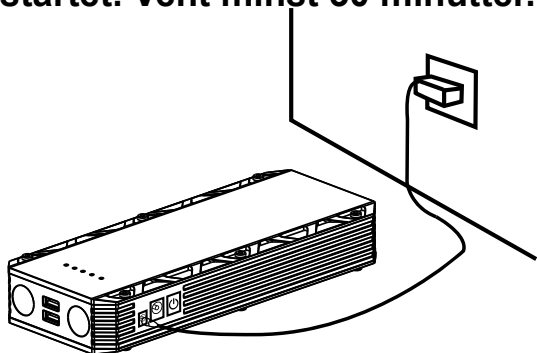


Anvisning for starthjelp av 12 V bil:

1. Påse at antallet indikatorer ikke er mindre enn 4. Fulladet foreslås.
2. Stikk ledningen til startkabelen i starthjelputtaket.
3. Koble den RØDE polen til bilbatteriets plusspol (+), og koble den til den SVARTE polen til bilbatteriets minuspol (-).
4. Start bilen, og intervalltiden mellom hver start må være OVER 30 s. Slutt å prøve mer etter 3 mislykkede forsøk. Kontroller om det er problemer med bilmotoren eller -kretsen. Kontroller starthjelpen i mellomtiden. Lever den tilbake til distributøren hvis det er et problem.
5. Når bilen startes, skal du fjerne startkabelen fra starthjelpen og koble de røde og svarte klemmene fra bilbatteriklemmene innen 30 sekunder.
6. La bilens motor gå.

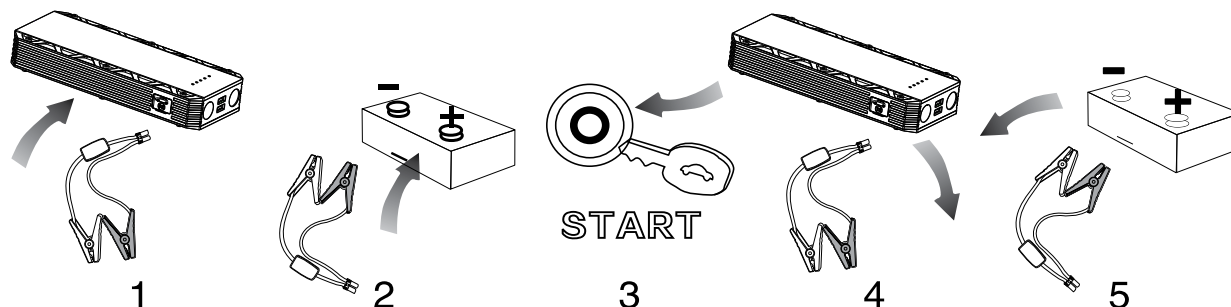


Anvisning for lading av mobil eller nettbrett:

1. Plugg USB-kabelen til USB 5 V 2,1 A / 5 V 1 A utgangsport.
2. Velg relevant kobling til mobil eller nettbrett.
3. Trykk på bryterknappen for å lade. Indikatoren vil være på når enheten lader.

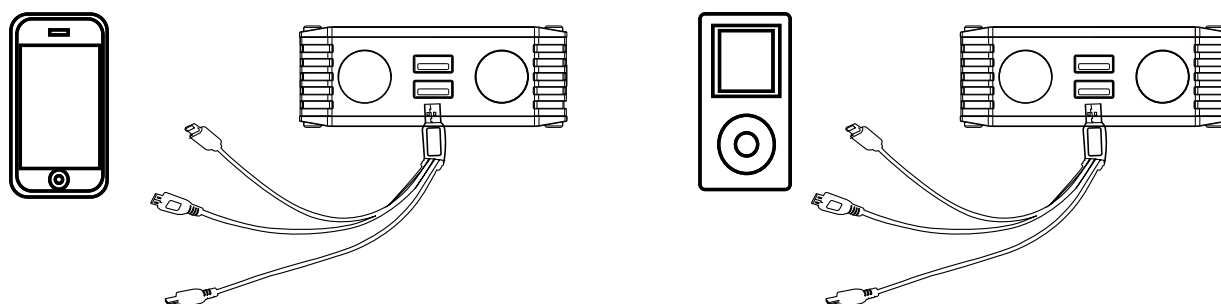

Anvisning for lading av mobil eller nettbrett:

1. Plugg bryterkabelen til 19 V 3 A utgangsport.
2. Velg relevant kobling til den bærbare datamaskinen og koble den til bryterkabelen og den bærbare datamaskinen.
3. Trykk på bryterknappen for å forsyne strøm til 19 V bærbar datamaskin.

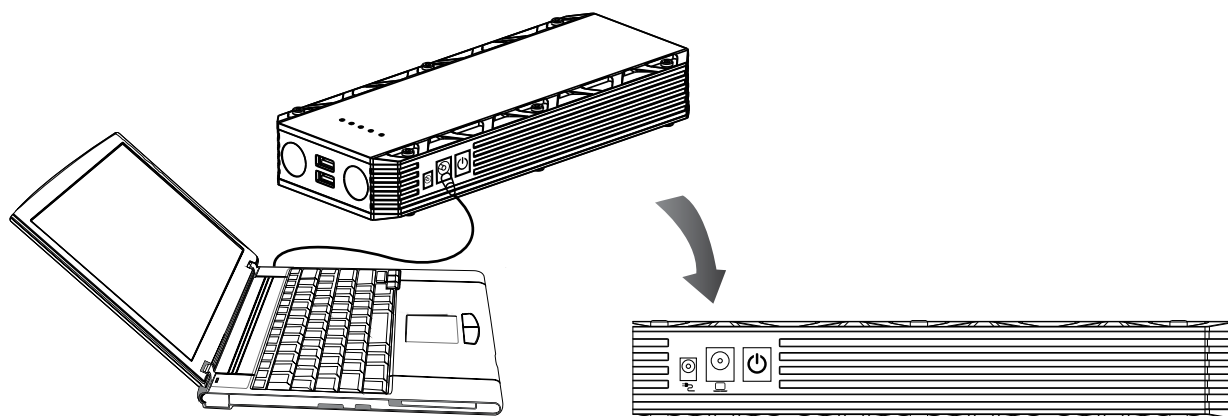

LED-blinklys:

Hold bryterknappen inne i 3 sekunder for å starte LED-lyset.

Det er 3 moduser for LED-lys som vises i rekkefølge (belysning, blinklys, SOS) hvis du trykker litt.

C. DELELISTE:

#	Delenavn	Antall	#	Delenavn	Antall
1	Starthjelpenhet	1	5	Vekselstrømadapter	1
2	Bryterkabel	1	6	Biladapter	1
3	Datamaskinkontakter	8	7	Bruksanvisning	1
4	Startkabel med klemmer	1	8	USB-kabel	1

D. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Størrelse: 220 * 90 * 30 mm
Vekt: 710 g
Batterikapasitet: 21 000 mAh
Inngang: 14 V / 1 A
Utgang: 5 V / 2,1 A, 5 V 1 A, 19 V / 3 A, 12 V starthjelp
Full ladetid: ca. 9 h
Startstrøm: 400 A
Toppstrøm: 800 A
Driftstemp.: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
Vern: Kortslutningsvern, overbelastningsvern og utladningsvern
Levetid: > 1000 sykluser

E. OSS:

Sp. Hvordan slås dette apparatet av?

A. Dette apparatet slås automatisk av når det er uten last eller ladingen er fullført.

Sp. Hvor mange ganger kan dette apparatet lade mobilen min?

A. 8 ganger for iPhone.

Sp. Hvor lenge vil dette apparatet bruke på å fullade mobilen?

A. Ca. 1 time.

Sp. Hvor lenge vil dette apparatet på fullading bruke på å forsyne den bærbare datamaskinen?

A. Ca. 40 minutter.

Sp. Hvor mange ganger kan dette apparatet starte bilen på full last?

A. Ca. 20 ganger.

Sp. Hvor lenge vil dette apparatets batteristrøm vare?

A. 3–6 måneder, men vi foreslår å lade det opp hver 3. måned.

F. FEILSØKING:

Funn	Årsak	Løsninger
Starthjelpen er fortsatt ikke fulladet mens de 5 indikatorlysene lyser uavbrutt	75 % lading for lengre oppbevaring av starthjelpen når den ikke er i bruk.	Koble fra adapteren og koble den til igjen.
Ingen respons når du trykker på bryterknappen.	Lavspenningsvern for starthjelp startes.	Plugg adapteren til 14 V 1 A-inngangsport for å aktivere.
Starthjelpen er litt varm når den bærbare datamaskinen lades.	Ladestrømmen er litt høy (3 A)	Fjern batteriet fra den bærbare datamaskinen eller lad den bærbare datamaskinen etter et 5 minutters opphold.

G. GIFTIGE OG SKADELIGE STOFFER:

Sammensetning og mengde giftig og skadelig stoff i starthjelp				
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

0: Angir at alt innhold av farlige stoffer i ensartede materialer er under MCV-grensen angitt i forordning 2011/65/EU (RoHS) endret ved direktiv (EU) 2015/863.

H. ADVARSEL:

1. IKKE fjern produktet fra bilen før det er gått 30 s.
2. IKKE koble til de to klemmene. Ellers kan det være farlig!
3. IKKE demonter verten. Ellers kan det være farlig!

Alltid vær forsiktig når du bruker apparatet

- ❗ Dette apparatet er ikke beregnet brukt av unge eller funksjonshemmede personer uten tilsyn.
- ❗ Ikke bruk som leke.
- ❗ Ikke la apparatet bli vått.
- ❗ Ikke senk apparatet ned i vann.
- ❗ Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. i nærvær av brannfarlige væsker, gasser eller støv.
- ❗ Ikke endre eller demontere starthjelpen. Bare en tilstrekkelig kvalifisert tekniker kan reparere denne enheten
- ❗ Ikke eksponere apparatet for varme.
- ❗ Ikke oppbevar på steder hvor temperaturen kan overskride 70 °C.
- ❗ Lad bare opp ved omgivelsestemperaturer mellom 0 °C og 60 °C.
- ❗ Lad bare opp ved hjelp av laderen som følger med apparatet.
- ❗ Under ekstrem forhold kan det forekomme batterilekkasje. Tørk forsiktig av væsken med en klut og unngå hudkontakt når du merker væske på batteriene. Ved hud- eller øyekontakt: Skyll umiddelbart med rent vann og søk legehjelp.
- ❗ Kast apparatet på en miljøvennlig måte når det har nådd slutten av sin levetid.

I. GARANTIOPPLYSNINGER:


1. Vi tilbyr en begrenset garanti for dette produktet mot material- og utførelsesfeil i en periode på 12 måneder fra fabrikkdatoen. Garantivilkårene er følgende:
2. Garantien er bare gyldig hvis den opprinnelige kjøperen legger frem originalkvitteringen (fra forhandler) med produktet som skal repareres eller byttes.
3. Garantien er ugyldig hvis serienummeret, kjøpsdatoen og etiketten er fjernet.
4. Garantien dekker ikke skade eller produktfeil som skyldes normal slitasje, fysisk mishandling, feil installasjon, modifikasjon eller reparasjoner foretatt av uautoriserte tredjeparter.
5. Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade som oppstår under transport eller som følge av force majeure.
6. Vi er ikke ansvarlig for tilleggsskade- eller følgeskadeerstatning som følger av bruk eller feilbruk av produktet.
7. Alle garantikrav er begrenset til reparasjon eller bytte av defekt produkt og etter vår vurdering.
8. Hvis vi reparerer eller bytter produktet, vil produktet være dekket resten av den opprinnelige garantiperioden. Reparasjon eller bytte kan omfatte bruk av rekondisjonerte enheter med tilsvarende funksjon. Byttet del eller produkt tilfaller oss.
9. Forbrukskomponenter som batterier og tilbehør er ikke omfattet av garantien.



Overbelastnings- og
utladningsvern



Brannvern

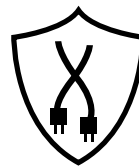

Motreversplugg

