



KÄYTTÖOHJE



POWERED BY



SISÄLLYS

1. JOHDANTO	3
2. VÄHITTÄISMYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ	4
3. KUULOKKEIDEN LATAAMINEN	4
4. KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET	5
4.1 YLEISET TOIMINNOT	5
4.2 ÄÄNITIEDOTTEET	5
4.3 AUDIOLÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS	5
4.4 FIRMWARE:N PÄIVITYSMAHDOLLISUUS	5
4.5 KUULOKKEEN NOLLAAMINEN	5
5. KÄYTÖN ALOITUS	6
5.1 AKUSTISEN KAULUKSEN VAIHTAMINEN SRC-SYSTEM:IIIN	6
5.2 KAIUTTIMIEN SJOITTAMINEN	6
5.3 MIKROFONIN SJOITTAMINEN	7
5.4 SRC-SYSTEM:IN POISTAMINEN KYPÄRÄSTÄ	7
5.5 KYPÄRÄN KÄYTTÄMINEN JA POISTAMINEN PÄÄSTÄ	7
5.6 AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS	7
6. BLUETOOTH®-VARUSTETTUIJEN MATKAPUHELIMIEN, GPS- TAI MP3- (A2DP) LAITTEIDEN LIITTÄMINEN	8
6.1 MATKAPUHELIN	8
6.2 GPS-LAITE	9
6.3 MP3-MUSIIKKI (langaton vaihtoehto – A2DP)	9
7. THE SOUND OF MUSIC: Sisäänrakennettu FM-radio ja ulkoinen MP3-soitin (kaapelivaihtoehto)	10
7.1 FM-RADIO	10
7.2 KAAPELI MP3-SOITTIMEN TAI MUIDEN ULKOISTEN ÄÄNILÄHTEIDEN LIITTÄMISEEN	11
8. MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ	12
9. KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ	13
9.1 JOHDANTO	13
9.2 KYPÄRÄPUHELINYHTEENSOPIVUUS	13
9.3 ENNEN KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖÄ	13
9.4 SRC-SYSTEM:IN KÄYTTÖ VIESTINTÄÄN MUIDEN SRC- SYSTEM-KUULOKKEIDEN KANSSA	13
9.4a. KAKSISUUNTAINEN VIESTINTÄ	13
9.4b. KOLMISUUNTAINEN VIESTINTÄ	14
9.5 KYPÄRÄPUHELUIDEN VASTAANOTTO	15
9.6 KYPÄRÄPUHELUIDEN AVAAMINEN	15
9.7 ÄÄNIOHJAUksen PÄÄLLE/POISKYTKENTÄ	15
9.8 PARILIITOKSEN NOLLAUS (ALKUPERÄISTEN OLETUSASETUSTEN PALAUTTAMINEN)	15
9.9 HUOMIONARVOISIA SEIKKOJA	15
9.10 KYPÄRÄPUHELIMEN VIANETSINTÄ	16
10. TUKI	16
11. HUOMAUTUKSIA	16

TÄRKEÄÄ: Tämä on Käyttöohjeen versio 1.1. Huomaa, että käyttöohjettamme päivitetään jatkuvasti web-sivustollamme sisältämään uuden **SRC-System:isi** uusimmat ominaisuudet ja toiminnot. Tarkista sivustolta **www.schuberth.com/src-system**, onko käyttöohjeesi viimeisin versio ja lataa web-versio käyttöohjeesta haluamallasi kielellä.

1. JOHDANTO

Onnittelut ja kiitokset valittuasi Schubert Rider Communication-System™ (SRC™-System™) -järjestelmän moottoripyöräkypäraan.

Tämä käyttöohje auttaa käyttämään kuuloketta, mutta sinun tulisi tutustua matkapuhelimesi ja/tai GPS-navigointilaitteesi Bluetooth®-toimintoihin ennen SRC-System™:in käyttöä.

SRC-System™ -vähittäismyyntipakkaus sisältää yhden kuulokeyksikön. Liitettynä pariaksi toisen **SRC-System™**:in kanssa kuulokkeita voidaan käyttää kypäräpuhelimena jopa 300 m toimintasäteellä (maastosta riippuen).

SRC-SYSTEM: IÄSI VOIDAAN KÄYTTÄÄ SEURAAVASTI:

1. Bluetooth® -kuulokkeena matkapuhelimen kanssa (tukee Bluetooth®-kuuloketta, hands-free* ja A2DP- sekä AVRCP-profiileja 10 m kantamalla)
2. Bluetooth®-stereokuulokkeina langattomaan musiikin kuunteluun (tukee Bluetooth® A2DP-profiilia ja yhteensopiva monien MP3-soittimien, -sovitimien ja muiden audiolaitteiden kanssa)
3. 2- tai 3-tiekypäräpuhelimena neuvottelupuheluihin muiden SRC-System™ -kuulokkeiden kanssa (jops 300 m) täysduplex**-tilassa.
4. Kuljettajan ja matkustajan väliseen viestintään
5. Bluetooth®-kuulokkeena navigointiopasteiden ja audion kuunteluun yhteensopivista Bluetooth®-laitteista.
6. stereokuulokkeina sisäänrakennetun FM-radion kuunteluun.
7. stereokuulokkeina kaapelilla kytkettyjen äänentoistolaitteiden kuunteluun (kuten Bluetooth®-MP3-soittimet ja iPodit®).

MUUT ERITYISOMINAISUUDET:


- Kuulokkeesi on varustettu AGC-teknologialla (Automatic Gain Control), jonka ansiosta SRC-System™ voi automaattisesti lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan. Äänenvoimakkuudelle on myös käsisäätö.
- SRC-System™ tarjoaa myös VOX-teknologian eräiden tärkeimpien toimintojen turvalliseen hands free-ohjaukseen (äänivalinta, puhe-luun vastaaminen, puhelun hylkääminen).
- SRC-System™ sisältää edistyneen ohjelmiston, jonka voit päivittää Windows® XP™- tai Vista™-PC:llä.
- SRC-System™ tarjoaa puhutut tilailmoitukset, joten tiedät aina kehen tai mihin laitteeseen olet kytkeytynyt millä hetkellä tahansa.

Toivotamme miellyttävää ajoelämystä ja olemme käytettävissäsi, jos sinulla on kysyttävää. Kirjoita meille osoitteeseen srcs@schuberth.com



F.-J. Görges

Director of Sales
SCHUBERTH GmbH



Erwin Van Hoof

Vice President
Int. Sales Manager


Käy sivustolla www.schuberth.com/src-system kokemassa vuorovaikutteinen esittely SRC-System.in toiminnoista.

* Matkapuhelimet, jotka eivät tue Bluetooth® Handsfree-profiilia, voivat estää joidenkin edistyneiden toimintojen käytön.


** "Täysduplex" mahdollistaa samanaikaisen puhumisen ja kuuntelemisen kuten matka- ja lankapuhelimissa.

2. VÄHITTÄISMYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SRC-System™ C3-kypäriin*

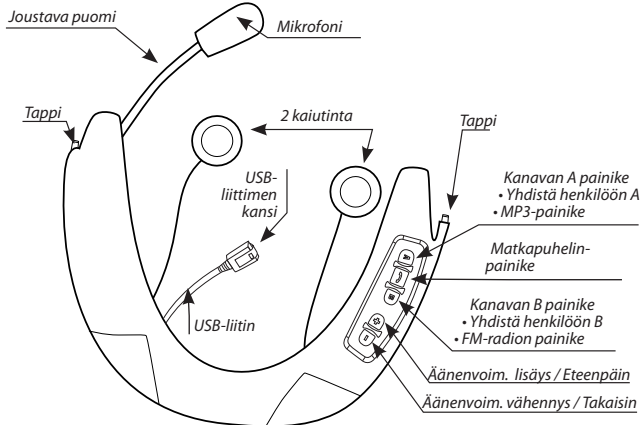

SRC-System™ C2- / Concept-kypärille

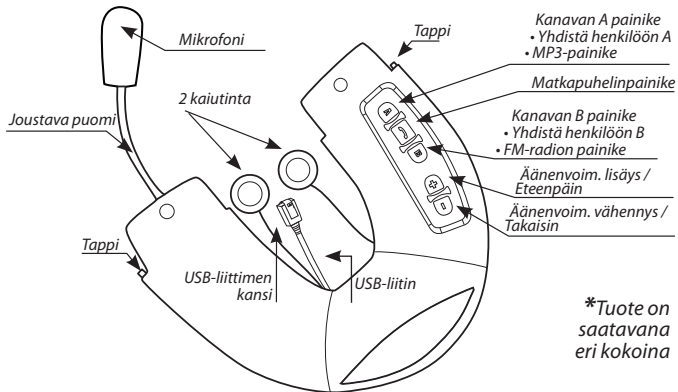

*Tuote on saatavana eri kokoina

Verkkovirtalaturi

USB-kaapeli

Velcro®-tyyny

MP3-kaapeli

Mikrofonin tuulisuojat

Käyttöohje, tarrat

TÄRKEÄÄ:

Mikro-USB-liittimen suojakansi on aina pidettävä tiiviisti suljettuna kos-
teuden pääsyn estämiseksi laitteeseen.


3. KUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Lataa kuulokkeita vähintään neljä tuntia ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

Liitä USB-kaapeli verkkovirtalaturiin ja kuulokkeen mikro-USB-liittimeen. Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa. Latauksen päätyttyä punainen valo sammuu.

Verkkovirtalaturisi ja USB-kaapelisi palvelevat kahta tarkoitusta:

1. Kuulokkeen lataamista verkkovirtapistorasiasta tai tietokoneen USB-liitimestä (lataaminen tietokoneella kestää kauemmin)
2. Ohjelmistopäivitysten asentamiseen Windows® XP™- tai Vista™-tietokoneesta (katso kohta 4.4).

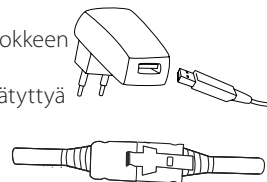

4. KÄYTTÖNOTTO JA ASETUKSET

4.1 YLEISET TOIMINNOT

HALUTTU TULOS	TOIMENPIDE
Kytke kuulokkeen virta	Paina matkapuhelinpainiketta vähintään neljän sekunnin ajan. Led-osoitus: Kolme sinistä välähdystä. Äänipalaute: Nouseva ääni (matala-korkea).
Katkaise kuulokkeen virta	Paina matkapuhelinpainiketta vähintään kolmen sekunnin ajan Led-osoitus: Kolme punaista välähdystä. Äänipalaute: Laskeva ääni (korkea-matala).
Lisää voimakkuutta	Paina Lisää äänenvoimakkuutta-painiketta
Alenna voimakkuutta	Paina Vähennä äänenvoimakkuutta-painiketta
Mykistys	Paina samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita, kun jokin äänilähde on päällä
Akun varaustason osoitin	Valmiustilassa paina Lisää äänenvoimakkuutta-painiketta 3 sekunnin ajan Sininen valo = Akku on täyteen varattu Punainen/sininen valo = Akku on puoliksi varattu Punainen valo = Akku lähes tyhjä

4.2 ÄÄNITIEDOTTEET

SRC-System™ -kuulokkeesi tarjoaa useita erilaisia tilatiedotuksia kaiuttimien kautta. Se ilmoittaa mm. yhteytilan, esim. oletko kytkeytynyt matkapuhelimeen tai kypäräpuhelinlaitteeseen, vahvistaa näiden tilojen muutokset ja paljon muuta. Toiminto on päällä oletusarvoisesti ja se voidaan kytkeä pois seuraavasti.

Äänivalikkoon voidaan valita yksi saatavana olevat kielistä. Tulevaisuudessa useampia kieliä tulee olemaan ladattavissa web-sivustollamme (katso Firmwaren päivitys, kohta 4.4).

Äänivalikon avaaminen: Paina samanaikaisesti KANAVA A- ja KANAVA B-painikkeita 3 sekunnin ajan kuulokkeen ollessa valmiustilassa. Valitse englannin- tai muun kieliset opasteet.

Tilatiedotusten kytkeminen päälle/pois: Valmiustilassa paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta 6 sekunnin ajan.

Led ON: osoitus: Palaa sinisenä + äänimerkki: Yksi lyhyt piippaus

Led OFF: osoitus: Palaa punaisena + äänimerkki: kaksi lyhyttä piippausta

4.3 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS

Erilaiset **SRC-System™**:iin kytketyillä äänilähteillä on seuraava tärkeysjärjestys, jossa ylempänä oleva ohittaa ja keskeyttää alemman.

Esimerkiksi saapuva puhelu keskeyttää kypäräpuheltua ja saapuva kypäräpuhelu keskeyttää sisäänrakennetun radion jne.

Ylempi	1. Matkapuhelin tai GPS-ääniopasteet (laitekohtaisesti) 2. Kypäräpuhelu 3. A2DP-äänilähde 4. FM-radio (sisäänrakennettu) 5. Aux-tuloliitin (esim. MP3-soittimen liitäntä kaapelilla).
Alempi	

4.4 FIRMWARE:N PÄIVITYSMAHDOLLISUUS

Tulevaisuudessa voit asentaa firmware-päivityksiä ja ohjelmakorjauksia pitäväksesi **SRC-System™**:isi ajan tasalla. Päivityksissä tulee olemaan mm. lisää äänitiedotuksia ja muita arvokkaita toimintoja. Varmistaaksesi ajan tasalla pysymisen rekisteröidy osoitteessa www.src-system.com ja ilmoita laitteesi sarjanumero. Asenna päivitykset käyttäen **SRC-System™**:in vähittäismyyntipakkauksen USB-kaapelia.



Toistaiseksi päivitykset voidaan asentaa vain Windows® XP™- tai Vista™-käyttöjärjestelmällä varustetulla tietokoneella.

4.5 KUULOKKEEN NOLLAAMINEN


Jos kuulokkeesi ei vastaa toistuvista yrityksistä huolimatta, voit nollata sen kytkemällä laturin. Noin 10 sekunnin kuluttua irrota kuuloke laturista ja kytke virta. Kuulokkeen tulisi nyt toimia normaalisti.

5. KÄYTTÖNOTTO



5.1 AKUSTISEN KAULUKSEN VAIHTAMINEN SRC-SYSTEM:IIIN

Poista ensin kypäräsi nykyinen akustinen kaulus seuraavasti:


1. Avaa molemmat painonapit.
2. Vedä kaulus ulos taivutetun keskiosan takareunasta.
3. Vapauta kauluksen tapit koloistaan kypärän kehän sisäpuolella.
4. Korvaa kaulus uudella **SRC-System™**:in akustisella kauluksella.
Varmista, että kaiuttimien johtimet ovat kypärän sisäpuolella kiinnittäessäsi **SRC-System™**:in paikalleen.
5. Liu'uta ja aseta ohjainpaneelin reunassa oleva tappi kypärässä olevaan koloon ja sulje painonappi.

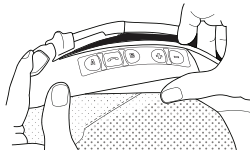


6. Aseta kauluksen toisessa päässä oleva tappi vastaavasti paikoilleen ja sulje toinen painonappi.
7. Työnnä kaulusta keskeltä alkaen kypärän reunaa kohti. Toista jäljellä oleville osille kiinnittäaksesi kauluksen paikalleen.

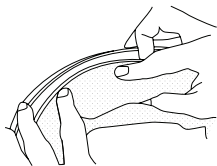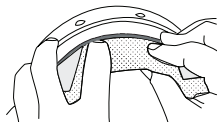

8. Varmista, että molemmat painonapit pysyvät kiinnitettyinä, ja että mikrofonin puomi sijaitsee kypärän sisäpuolella (**SRC-System™**:in ja kypärän sisäpehmusteen välissä).

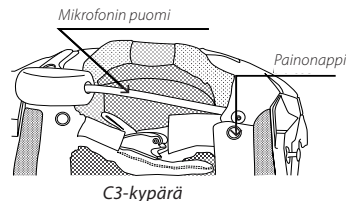

C3-kypärä

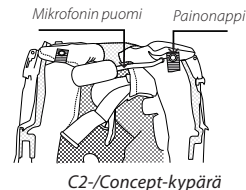

C2-/Concept-kypärä

9. Sulje USB-liittimen kansi ja työnnä se akustisen kauluksen taitteeseen (kauluksen taakse ohjainpaneelin puolelle).

5.2 KAIUTTIMIEN SIOJITTAMINEN

Parhaan äänentoiston saamiseksi sijoita kaiuttimet mahdollisimman lähelle korvasi. (Lisätietoja: www.schuberth.com/src-system/faq).

C2- & Concept-kypärät:

Jos olet ostanut C2-/Concept-kypäriin tarkoitetun SRC-System™-version, kiinnitä kaiuttimet korvasi kohdalle sisäverhoukseen mukana toimitetuilla Velcro-tyynyillä.




C3-kypärä:

HUOMAA: Vaikka voit asentaa kaiuttimet edellä kuvatulla tavalla (C2-/Concept-kypärät), suosittelemme seuraavan menettelyn käyttöä.

Seuraava koskee C3-akustisen kauluksen molempia puolita:

1. Avaa painonapit kauluksen molemmilta puolilta (jotka juuri edellä kiinnitit).
2. Avaa poskityynyjä kiinni pitävät kaksi punaista nappia sisäverhouksen alaosaan (taempaa nappia pitää musta rengas). Nosta verhousta hiukan.


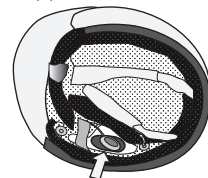


3. Kiinnitä vastaava Velcro-tyyny identtisesti muotoiltuun syvennykseen EPS-kuoressa (expanded polystyrene) ja aseta kaiuttimet Velcro-tyynyihin.
4. Sulje punaiset napit. Varmista, että punainen nappi on edelleen kiinnitysrenkaansa sisällä.
5. Sulje akustisen kauluksen painonapit molemmilta puolilta ja varmista, että ne kiinnittyvät tiukasti.

5.3 MIKROFONIN SIOJITTAMINEN

Kypärän leukaosan pehmeän toiminnan varmistamiseksi poista ensin kolmiomainen melunvaimennustyyny ja jatka seuraavasti:

1. Taivuta taipuisa mikrofoniin puomi kuvan mukaan.
2. Paina mikrofonia kohti suun keskiosaa leveä puoli itseesi päin (ei kapea puoli).
3. Käännä alas ja sulje kypäräsi leukaosa. Saatat joutua käyttämään molempia käsiäsi leukaosan sulkemiseksi oikein.
4. Leukaosa suljettuna ja visiiri avoinna työnä kätesi visiirin aukosta ja työnä mikrofonia pois päin, leukaosan keskelle suusi kohdalla.

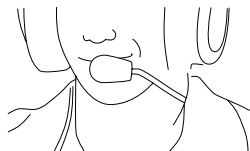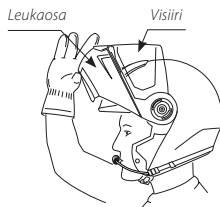


5.4 SRC-SYSTEM™:IN POISTAMINEN KYPÄRÄSTÄ

1. Avaa molemmat painonapit.
2. Nosta ja työnä akustisen kauluksen kaartaa keskeltä.
3. Vapauta kauluksen tapit koloistaan kypärän reunalla.

5.5 KYPÄRÄN KÄYTTÄMINEN JA POISTAMINEN PÄÄSTÄ

SRC-System™:in elektroniset osat on turvallisesti upotettu akustiseen kaulukseen. Epämukavuuden välttämiseksi kypärää puettaessa ja poistettaessa suosittelemme seuraavaa menettelyä:

1. Levitä kypärää vetämällä lujasti leukahihnoista ulospäin.
2. Vetäessäsi hihnoista liu'uta kypärä päähäsi alkaen kaulasta eteenpäin.
3. Kypärän poistamiseksi päästä toimi samoin, vetämällä hihnoista ulospäin ja työntämällä kypärää ylöspäin.

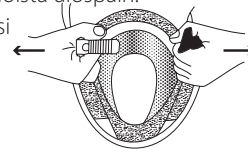

HUOMAA: SRC-System™ -akustinen kaulus on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi. Koska se kuitenkin sisältää koko elektroniikan, se pullistuu hiukan. Siksi SRC:llä varustetun kypärän pukeminen tai sen poistaminen voi tuntua erilaiselta kuin alkuperäisellä akustisella kauluksella. Muista: Mitä enemmän vedät hihnoista ulospäin pukiessasi tai poistaessasi sen, sitä helpommin pukeminen onnistuu akustisen kauluksen antaessa periksi.

5.6 AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS


Ennen akustisen kauluksen puhdistusta kiinnitä **SRC-System™**:in USB-liittimen tulppa tiiviisti. Käytä vain hiukan kostutettua, kädenlämmintä pyyhettä. Älä kastele kaulusta vedellä tai millään muulla nesteellä. Älä koskaan upota sitä nesteeseen ja estä veden pääsy kaiuttimiin ja mikrofooniin. Anna laitteen kuivua huoneen lämpötilassa.

6. BLUETOOTH-VARUSTETUN MATKA-PUHELINEN, GPS:N TAI MP3- (A2DP) LAITTEEN LIITTÄMINEN

Monilaitekytkettävyys (MDC) Bluetooth®-yhteensopiville laitteille

MDC-teknologian ansiosta SRC-System™ tarjoaa samanaikaisen liitettävyyden enintään kahdelle muulle SRC-System™-kuulokkeelle ja yhdelle seuraavassa luetelluista Bluetooth®-laitteista*:

- Matkapuhelin (joko suoraan tai GPS-laitteen kautta)
- GPS-laite
- A2DP-varustettu MP3-soitin tai sovitin
- Bluetooth®-sovitin

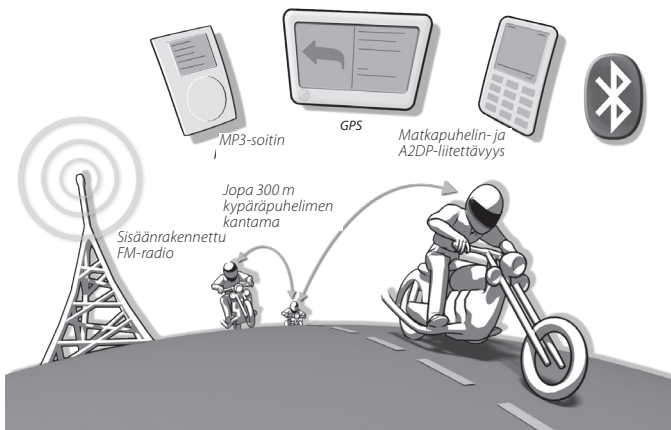

HUOMAA: Jos aiot käyttää matkapuhelinta samaan aikaan Bluetooth®-GPS-laitteen kanssa, sinun tulee liittää puhelin pariiksi GPS:n kanssa, ei suoraan SRC-System™-kuulokkeeseen.

* katso rajoitukset kohdassa 9.4 b

6.1 MATKAPUHELIN

Käyttääksesi Bluetooth®-matkapuhelinta SRC-System™:in yhteydessä, niiden välille on muodostettava pariliitos.

HUOMAA: Jos aiot käyttää GPS-laitetta samaan aikaan matkapuhelimen kanssa, sinun tulee liittää puhelin pariiksi GPS:n kanssa, ei suoraan SRC-System™:iin. Siinä tapauksessa ohita tämä luku ja siirry suoraan kohtaan 6.2.

Pariliitos luodaan vain kerran. Kun kuuloke on liitetty pariiksi tietyn matkapuhelimen kanssa, liitos säilyy ja ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella.

Jos yhteys matkapuhelimeen katoaa, paina kuulokkeen matkapuhelinpainiketta yhdistääksesi laitteet.

PARILIITOKSEN LUOMINEN KUULOKKEEN JA BLUETOOTH-MATKAPUHELINEN VÄLILLE:

1. Kytke puhelimen virta ja varmista, että sen Bluetooth®-toiminto on aktivoitu. Kytke kuulokkeen virta painamalla matkapuhelinpainiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, kunnes sininen valo välähtää kolme kertaa.
2. SRC-System™ päälle kytkettynä paina matkapuhelinpainiketta vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen valo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
3. Aseta puhelimesi etsimään Bluetooth®-laitteita puhelimen käyttöohjeen mukaan. Lisätietoja puhelimesi käyttöohjeessa.
4. Muutaman sekunnin kuluttua puhelimesi näyttää "SRCS" (sekä ohjelmistoversion numeron) löydettyinä laitteina. Valitse se ja noudata puhelimen ohjeita pariliitoksen hyväksymiseen.
5. PIN-koodia tai salasanaa pyydettyäessä syötä 0000 (neljä nollaa).

6. Puhelin vahvistaa liittämisen onnistumisen ja kuulokkeessa alkaa hitaasti vilkkua sininen valo.

HUOMAA: Kaikki Bluetooth®-matkapuhelimet eivät lähetä Bluetooth®-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitinsovellus. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.

Eräissä matkapuhelimeissa saatat joutua yhdistämään puhelimen painamalla matkapuhelinpainiketta pariitoksen luomisen jälkeen. SRC-System™ kytkeytyy automaattisesti viimeisimpään kuulokkeeseen kytkettynä olleeseen matkapuhelimeen.

HUOMAA: Jos pariitoksen luominen ei ole valmis kahden minuutin kuluessa, kuuloke palaa valmiustilaan.

6.2 GPS-LAITE

Käyttäaksesi Bluetooth®-varustettua GPS-navigointilaitetta SRC-System™:in yhteydessä laitteiden välille on ensin luotava pariitus. Siten GPS-laite voi lähettää ajo-ohjeet ja äänen kuulokkeisiisi.

HUOMAA: Kaikkia Bluetooth® -GPS-laitteita ei voi kytkeä Bluetooth®-kuulokkeisiin. Liitettävän GPS-laitteen tulee olla yhteensopiva Bluetooth® hands free-protokollan kanssa. Lisätietoja GPS-navigointilaitteesi käyttöohjeesta.

PARILIITOKSEN LUOMINEN KUULOKKEEN JA GPS-LAITTEEN VÄLILLE:

1. Kytke GPS-laitteen ja kuulokkeen virta päälle.
2. SRC-System™ päälle kytkettynä paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen valo alkavat vilkkua vuorotellen.
3. Aseta GPS-laitteesi hakemaan Bluetooth®-kuulokkeita laitteen ohjeiden mukaan. Lisätietoja GPS-laitteen käyttöohjeessa. Muutaman sekunnin kuluttua GPS-laite näyttää "SRCS" (sekä ohjelmistoversion numeron) löydettyinä laitteina. Valitse se ja noudata GPS-laitteen ohjeita pariitoksen hyväksymiseen.

4. Jos GPS-laite pyytää PIN-koodia tai salasanaa, syötä 0000 (neljä nollaa).
5. GPS-laite vahvistaa liittämisen onnistumisen ja SRC-System™:issä alkaa vilkkua hitaasti sininen valo.
6. Jos haluat käyttää Bluetooth®-matkapuhelinta puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen kuulokkeen kautta, puhelin on liitettävä pariksi GPS-laitteesi kanssa GPS-laitteen käyttöohjeen mukaan.

HUOMAA: Jos pariitoksen luominen ei ole valmis kahdessa minuutissa, kuuloke palaa valmiustilaan.

HUOMAA: SRC-System™:in tärkeysjärjestys on asetettu siten, että tuleva kypäräpuhelu ei keskeytä GPS:n ääniopastusta. Siinä tapauksessa kypäräpuhelin soittaja kuulee varattu-äänien ja sinä kuulet kaksi piippausta, osoittaen että kypäräpuhelu on tulossa. (Katso kohdasta 4.3 tiedot liitettyjen laitteiden tärkeysjärjestyksestä).

6.3 MP3-MUSIIKKI (LANGATON VAIHTOEHTO – A2DP)

Kuulokkeesi on suunniteltu vastaanottamaan stereomusiikkia langattomasti A2DP-laitteista ja Bluetooth® A2DP- ja AVRCP-profiileja tukevista matkapuhelimesta (yleensä 3. sukupolven laitteita).

AVRCP-profiilia tukevan Bluetooth®-laitteen käyttö mahdollistaa kaikkien tärkeimpien A2DP-toimintojen ohjaamisen suoraan kuulokkeesta.

HUOMAA: SRC-System™ voi myös vastaanottaa audion mukana toimittamalla kaapelilla muista kuin Bluetooth® MP3-soittimista tai muista äänilähteistä kohdan 7.2 mukaan.

Kuunnellessasi musiikkia A2DP-lähteestä kuuloke keskeyttää automaattisesti musiikin matka- tai kypäräpuhelin tullessa. Puhelun päättämisen jälkeen eräät MP3-soittimet eivät ehkä käynnisty automaattisesti uudelleen, vaan vaativat käskikäynnistyskseen.

MP3-SOITTIMEN ASETTAMINEN BLUETOOTH STEREO-A2DP-LÄHETYSTILAAN

Stereomusiikin kuuntelemiseksi Bluetooth® stereolla (A2DP) varustetusta MP3-soittimesta tai sovitimesta laitteen ja kuulokkeen välille on muodostettava pariliitos.

HUOMAA: Liitettäessä kaksi Bluetooth®-audiolaitetta SRC-System™:iin noudata seuraavia ohjeita. Bluetooth®-stereolaitteen liittäminen riippuu käyttämästäsi Bluetooth®-laitteiden yhdistelmästä.

KUULOKKEEN LIITTÄMINEN PARIKSI MP3-SOITTIMEN TAI SOVITTIMEN KANSSA

HUOMAA: Jos A2DP-äänilähteesi on integroitu matkapuhelimeesi, se on liitettävä pariksi kuulokkeen kanssa kohdan 6.1 mukaan.

1. Kytke virta MP3-soittimeen tai sovittimeen ja varmista, että Bluetooth®-toiminto on aktivoitu.
2. SRC-System™-kuuloke päälle kytkettynä paina matkapuhelin-painiketta vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen valo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen:
3. Aseta MP3-soitin etsimään Bluetooth®-kuulokkeita laitteen ohjeiden mukaan.

HUOMAA: Bluetooth® -soittimen käyttämiseksi noudata laitteen ohjeita.

4. Muutaman sekunnin kuluttua MP3-soitin näyttää "SRCS" (sekä ohjelmistoversion numeron) löydettyinä laitteina. Valitse se ja noudata MP3-soittimen ohjeita pariliitoksen hyväksymiseksi.
5. Jos MP3-soitin pyytää PIN-koodia tai salasanaa, syötä 0000 (neljä nollaa).
6. Pariliitoksen synnyttyä MP3-soitin tai sovitin voi vahvistaa toiminnon onnistumisen ja kuulokkeessa alkaa hitaasti vilkkua sininen valo.

HUOMAA: Jos pariliitoksen luominen ei ole valmis kahden minuutin kuluessa, kuuloke palaa valmiustilaan.

A2DP-äänilähteen ohjaaminen kuulokkeesta

Toisto	paina MP3-painiketta 3 sekunnin ajan
Tauko / Stop*	paina MP3-painiketta 3 sekunnin ajan
Eteenpäin	paina Lisää äänenvoimakkuutta 3 sekunnin ajan
Taaksepäin	paina Vähennä äänenvoimakkuutta 3 sekunnin ajan

* Vaihtelee, riippuen matkapuhelimesta

7. THE SOUND OF MUSIC: SISÄÄNRAKENNETTU FM-RADIO JA ULKOINEN MP3-SOITIN (KAAPELIVAIHTOEHTO)

7.1 FM-RADIO


SRC-System™ on varustettu FM-stereoradiovastaanottimella ja RDS:llä (Radio Data System).

Kytke radio päälle	Valmiustilassa paina KANAVA B-painiketta 3 sekunnin ajan
Kytke radio pois	Radiota kuunneltaessa paina KANAVA B-painiketta 3 sekunnin ajan
Seuraava tallennettu asema	Radiota kuunneltaessa selaa 6 tallennettua FM-asemaa painelemalla KANAVA B-painiketta
Avaa kypäräpuhelu	Radiota kuunneltaessa ala puhua kovalla äänellä

Käynnistä ääniohjattu numerovalinta matkapuhelimesta	Radiota kuunneltaessa paina matkapuhelinpainiketta ja sano kovalla äänellä henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Tämä toiminto toimii vain ääniohjauksella varustetuissa matkapuhelimissa.
Käynnistä uudelleenvalinta matkapuhelimesta	Radiota kuunneltaessa paina matkapuhelinpainiketta kaksi kertaa
RDS ON/OFF (Oletus: OFF)	Radion ollessa päällä paina sekä Lisää että Vähennä äänenvoimakkuutta-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.

RDS-toiminnon ansiosta kuulokkeesi valitsee automaattisesti voimakkaimman signaalin FM-asemalta jota haluat kuunnella, riippumatta siitä, missä ajat. Siten voit pitää kädet aina ohjaustangossa tarvitsematta säätää radioaseman taajuutta liikkuessasi.

RDS ON/OFF (paina yhtä aikaa 3 sek. ajan radion ollessa päällä)

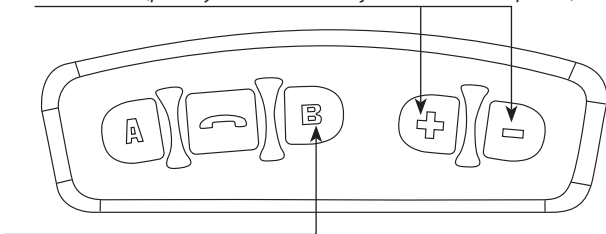

- FM Radio ON / OFF (paina 3 sek.)
- Vaihda tallennettujen asemien välillä (lyhyt painallus)

Uusien asemien haku ja tallennus

1. Radion ollessa päällä paina Lisää tai Vähennä äänenvoimakkuutta-painiketta kolmen sekunnin ajan tai kunnes kuulet seuraavan aseman.

- Painettaessa Lisää äänenvoimakkuutta hakee ylöspäin (suurempi taajuus).
- Painettaessa Vähennä äänenvoimakkuutta hakee alaspäin (alempi taajuus).

2. Kun asema löytyy, haku päättyy ja kuulet aseman.
3. Haun jatkamiseksi paina Lisää tai Vähennä äänenvoimakkuutta uudelleen kolmen sekunnin ajan.
4. Tämän aseman tallentamiseksi katso seuraava kappale. Voit edelleen kuunnella nykyistä tallentamatonta asemaa.

Valitun aseman tallennus

1. Valitse haluamasi asemapaikka 1-6 painelemalla KANAVA B-painiketta.
2. Hae uusi asema edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
3. Paina KANAVA B-painiketta 20 sekunnin kuluessa aseman löytymisestä sen tallentamiseksi.
4. Toisen aseman tallentamiseksi paina uudelleen KANAVA B-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asemapaikkaan.
5. Ellet tallenna asemaa, radio poistuu hakutoiminnosta tallentamatta nykyistä asemaa. Voit edelleen kuunnella nykyistä tallentamatonta asemaa. KANAVA B-painikkeen painallus siirtää seuraavalle tallennetulle asemalle.

Voit tallentaa enintään kuusi asemaa.

7.2 MP3-SOITTIMEN TAI MUUN ULKOISEN ÄÄNILÄHTTEEN KYTKEMINEN KAAPELILLA

AUX-liittimen käyttö kaapeliliitännään

Voit liittää kuulokkeeseen muun kuin Bluetooth®-äänilähtteen mukana toimitetulla kaapelilla.

1. Varmista, että kuuloke on valmiustilassa ja sininen valo vilkkuu hitaasti.
2. Liitä MP3-kaapeli MP3-soittimen/äänilähteen kuulokeliittimeen ja kaapelin toinen pää mikro-USB-liittimeen.
3. Ohjaa MP3-soitinta sen omilla painikkeilla kuten normaalisti (FF / REW / PLAY / PAUSE).
Äänenvoimakkuuta voidaan säätää soittimen tai kuulokkeen äänenvoimakkuussäätimillä.



Mikä tahansa muu ääniliitäntä mykistää MP3-soittimen automaattisesti. Äänisignaali palaa vasta, kun kuuloke on palannut valmiustilaan.

HUOMAA: MP3-soitinta kuunneltaessa ääniohjaustoiminto on kytketty pois.

8. MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ

PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAAMINEN MATKAPUHELIMELLA

PERUSTOIMINNOT	
Puheluun vastaaminen	Paina matkapuhelinpainiketta tai sano jokin sana kovalla äänellä.
Puhelun hylkääminen	Pysy hiljaa 15 sekuntia, tai paina matkapuhelinpainiketta 3 sekuntia tulevan puhelun aikana.
Puhelun päättäminen	Paina matkapuhelinpainiketta puhelun aikana tai anna toisen osapuolen päättää puhelu.
Äänivalinta	Valmiustilassa paina matkapuhelinpainiketta ja sano kovalla äänellä henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Tämä toiminto on käytössä vain ääniohjausta tukevilla matkapuhelimissa.

Uudelleenvalinta	Valmiustilassa paina matkapuhelinpainiketta kaksi kertaa
EDISTYNEET TOIMINNOT 3-TIEVIERSTINTÄÄN:	
Lisää/poista KANAVA A-kuuloke puheluun	Paina KANAVA A-painiketta puhelun aikana
Lisää/poista KANAVA B-kuuloke puheluun	Paina KANAVA A-painiketta puhelun aikana

Kuulokkeen ollessa aktiivinen matkapuhelussa kaikki tulevat kypäräpuhelut hylätään automaattisesti.

Matkapuhelun päätyttyä voit aloittaa ja vastaanottaa kypäräpuheluita.

TILAMERKKIVALOT

LED-merkkivalo	Tila
Ei mitään	Kuuloke pois päältä
1 sininen välähdys joka 3. sekunti	Valmiustila – Ei puhelua käynnissä
2 sinistä välähdystä joka 3 sekunti	Äänentoisto aktiivinen
1 punainen välähdys joka 3. sekunti	Valmiustila - akku lähes tyhjä
2 punaista välähdystä joka 3 sekunti	Akku lähes tyhjä, äänentoisto aktiivinen
Punainen palaa	Lataa

9. KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

9.1 JOHDANTO

SRC-System™:in avulla voit kytkeytyä muihin motoristeihin SRC-kuulokkeilla 300 metrin etäisyydellä (riippuen maasto- ja muista olosuhteista). Luodaksesi yhden tai kaksi **Bluetooth®**-kypäräpuhelin yhteyttä sinun on ensin luotava pariliitos **SRC-System™**-kuulokkeesi ja muiden kuulokkeiden välille.

Pariliitos luodaan vain kerran. Kuulokkeiden pariliitos säilyy ja ne tunnistavat toisensa automaattisesti aina kantoalueella ollessaan.


Kuulokkeessa on kaksi kypäräpuhelin kanavaa kuulokkeiden väliseen viestintään. Siksi **SRC-System™**:isi voi viestiä yhtä aikaa neuvottelupuhelutilassa **enintään kahden muun SRC-kuulokkeen kanssa**.

9.2 KYPÄRÄPUHELINYHTEENSOPIVUUS

Voit käyttää **SRC-System™**-kuuloketta kypäräpuhelinviestintään minkä tahansa muun **SRC-System™**-kuulokkeen ja **Cardo scala rider**-kuulokkeiden kanssa. Lisätietoja web-osoitteesta **www.cardosystems.com/SRC**.

9.3 ENNEN KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖÄ

SRC-System™-kuulokkeessa on kaksi painiketta nopeaan yhdistämiseen kahteen muuhun kuulokkeeseen. Näiden muiden kuulokkeiden nimet ovat **KANAVA A** ja **KANAVA B**.

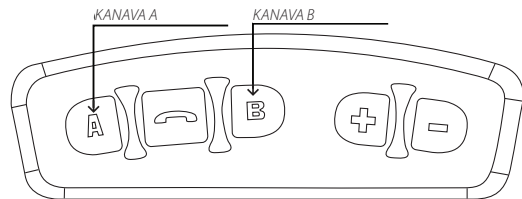

Ennen pyörien välisen kypäräpuhelin yhteyden käyttöä yhden tai kahden muun kuulokkeen kanssa laitteiden välille on luotava pariliitos.

9.4 SRC-SYSTEM™:IN KÄYTTÖ VIESTINTÄÄN MUIDEN SRC-SYSTEM™-KUULOKKEIDEN KANSSA

KYPÄRÄPUHELU-KANAVA	PARILIITOS / YHTEYSPAINIKE	PARILIITOSTILA-LED-OSOITTIMET
KANAVA A	KANAVA A-PAINIKE	PUNAINEN vilkkuu nopeasti
KANAVA B	KANAVA B-PAINIKE	SININEN vilkkuu nopeasti

9.4a. KAKSISUUNTAISEN VIESTINNÄN PARILIITOS KAHDEN OSAPUOLEN VÄLILLÄ

Käyttäen kahta **SRC-System™**-kuuloketta

1. Molempien kuulokkeiden virran ollessa pois kytke ne päälle painamalla matkapuhelinpainiketta, kunnes siniset valot vilkkuvat kolme kertaa.
2. Varmista, että molemmissa kuulokkeissa vilkkuu hitaasti sininen valo.
3. Valitse kanava, jota haluat käyttää kuulokkeiden liittämiseen (KANAVA A tai KANAVA B).

HUOMAA: Käytössä olevan kanavan valitseminen korvaa kanavalle liitetyn kuulokkeen nyt liitettävällä.

4. Paina **SRC-System™**-kuulokkeessa valitun kanavan painiketta (KANAVA A tai B) vähintään kuusi sekuntia, kunnes kuulokkeen SININEN tai PUNAINEN valo alkaa vilkkua nopeasti osoittaen sen olevan kypäräpuhelimien pariliitostilassa. (katso Kypäräpuhelimien kanavataulukosta LEDien toiminta eri kanavilla).
5. Toista kohdat 3-4 toiselle **SRC-System™**:ille.

6. Muutaman sekunnin kuluessa molemmissa kuulokkeissa palaa valo kahden sekunnin ajan, osoittaen niiden olevan liitetyt pariiksi, yhdistetty ja valmiit käyttöön.

HUOMAA: Jos pariliitoksen luominen ei ole valmis kahden minuutin kuluessa, kuuloke palaa valmiustilaan.

Kypäräpuhelin avaaminen

Kypäräpuhelin voi avata kahdella tavalla kuulokkeen ollessa valmiustilassa:

ÄÄNIOHJAUS:

Ala puhua äänekkäästi


Kun alat puhua äänekkäästi kypäräpuhelu yhdistyy toiseen pariiksi liitettyyn kuulokkeeseen. Kypäräpuhelu pysyy avoinna, kunnes molemmat osanottajat ovat hiljaa 30 sekunnin ajan.

KANAVAPAINIKKEELLA:

Paina valitun kanavan painiketta kerran lisätäksesi tai poistaaksesi toisen kuulokkeen kypäräpuhelusta.

9.4b. KOLMISUUNTAINEN VIESTINTÄ

SRC-System™ tarjoaa kolmisuuntaisen neuvottelupuheluyhteyden seuraavasti:

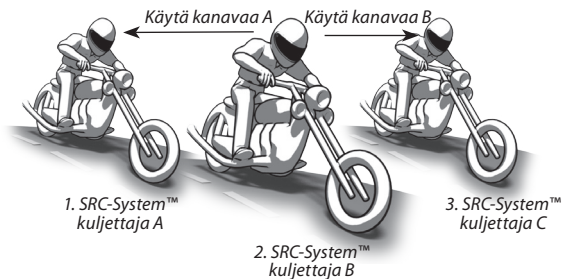

Tässä kokoonpanossa kuljettaja B on liitetty kuljettajiin A ja C.

TÄRKEÄÄ: Koska kuljettaja B käyttää kahta Bluetooth®-yhteyttä neuvottelupuhelussa, kuljettajan B yhteys matkapuhelimeen tai GPS-laitteeseen katkaistaan, kunnes neuvottelupuhelu päättyy. Puhelun päättymisen jälkeen kuljettaja B kytkeytyy automaattisesti matkapuhelimeensa tai GPS-laitteeseensa. Kuljettajien A ja C yhteys matkapuhelimiinsa tai GPS-laitteisiinsa säilyy 3-suuntaisen neuvottelupuhelun aikana.

Kolmisuuntaisen kypäräpuhelin yhteyden luominen

KYPÄRÄPUHELU-KANAVA	PARILIITOS / YHTEYSPAINIKE	PARILIITOSTILA-LED-OSOITTIMET
KANAVA A	KANAVA A-PAINIKE	PUNAINEN vilkkuu nopeasti
KANAVA B	KANAVA B-PAINIKE	SININEN vilkkuu nopeasti

PARILIITOSVAIHTOEHDOT KOLMELLE OSANOTTAJALLE

Kolmen **SRC-System™**-kuulokkeen liittäminen tehdään toistamalla kohdan **9.4a** menettely kolmannen **SRC-System™**-kuulokkeen kanssa (eri KANAVALLLE).

1. Liitä **SRC-System™**:isi pariaksi toisen **SRC-System™** in kanssa kohdan 9.4a mukaan (käyttäen KANAVAA A).
2. Liitä **SRC-System™**:isi pariaksi kolmannen **SRC-System™**:in kanssa kohdan 9.4a mukaan (käyttäen KANAVAA B).

Kypäräpuhelin avaaminen

Pariiksi liitettyjen kuulokkeiden välillä voidaan avata **kypäräpuhelu** kahdella tavalla niiden ollessa valmiustilassa:

ÄÄNIOHJAUKSELLA:**Ala puhua äänekkäästi**

Kun alat puhua äänekkäästi kypäräpuhelu yhdistyy molempiin pariiksi liitettyihin kuulokkeisiin, KANAVA A ja B (jos molemmat ovat vapaana).

KANAVAPAINIKKEELLA:

Paina kerran KANAVA A-painiketta lisätäkseen tai poistaaksesi KANAVA A-kuulokkeen puhelusta.

Paina kerran KANAVA B-painiketta lisätäkseen tai poistaaksesi KANAVA B-kuulokkeen puhelusta.

9.5 KYPÄRÄPUHELUIDEN VASTAANOTTAMINEN

Kun pariiksi liitetty kuuloke yrittää soittaa sinulle kypäräpuhelun, yhteys syntyy lähes välittömästi.

HUOMAA: Kuulokkeiden tärkeysjärjestys on asetettu niin, että tuleva kypäräpuhelu ei keskeytä matkapuhelinpuhelua ja GPS-laitteen ääniopastusta. Siinä tapauksessa kypäräpuhelun soittaja kuulee varattu-äänien ja sinä kuulet kaksi piippausta, osoittaen että kypäräpuhelu on tulossa. (Katso kohdasta 4.3 tiedot liitettyjen laitteiden tärkeysjärjestyksestä).

9.6 KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN

SRC-System™:iisi liitettyjen kuulokkeiden välillä voidaan avata **kypäräpuhelu** kahdella tavalla (varmistu, että olet valmiustilassa):

ÄÄNIOHJAUKSELLA:

Suosittelaa lyhyisiin keskusteluihin, sillä se siirtää kanavan valmiustilaan 30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

Ala puhua äänekkäästi

Kun alat puhua äänekkäästi kypäräpuhelu yhdistyy molempiin pariiksi liitettyihin kuulokkeisiin, KANAVA A ja B (jos molemmat ovat vapaana).

Kypäräpuhelu pysyy avoinna, kunnes kaikki osanottajat ovat hiljaa 30 sekuntia. (Koskee 2-suuntaista viestintää)

KANAVAPAINIKKEELLA:

Suosittelaa pitkiin keskusteluihin, koska se pitää kanavan avoinna ja aktiivisena.

Paina kerran KANAVA A-painiketta lisätäkseen tai poistaaksesi KANAVA A-kuulokkeen puhelusta.

Paina kerran KANAVA B-painiketta lisätäkseen tai poistaaksesi KANAVA B-kuulokkeen puhelusta..

HUOMAA: Kypäräpuhelun ollessa avoinna uudelleenvalinta- ja äänivalintatoiminnot eivät ole käytössä.

9.7 ÄÄNIOHJAUSTOIMINNON (VOX) PÄÄLLE- JA POISKYTKENTÄ

SRC-System™ tarjoaa myös ääniohjausteknologian eräiden tärkeimpien toimintojen turvalliseen kädet vapaana-käyttöön.

Tulevan puhelun hyväksymiseksi sano kovalla äänellä jokin sana (esim. hei). Tulevan puhelun hylkäämiseksi pysy hiljaa noin 15 sekuntia. Kypäräpuhelun hylkäämiseksi pysy hiljaa 30 sekuntia.

Valmiustilassa paina yhtä aikaa Lisää ja Vähennä äänenvoimakkuutta-painikkeita kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen. Ääniohjaus on oletuksena kytketty päälle.

HUOMAA: Ääniohjauksen päälle-/poiskytkentä vaikuttaa vain kypäräpuhelintoimintoihin.

9.8 PARILIITOSTEN NOLLAUS (ALKUPERÄISEN KOKOONPANON PALAUTTAMINEN)

Tämä kappale pätee vain, jos olet suorittanut pariliitosprosessin.

Voit poistaa kaikki pariliitokset milloin vain seuraavasti:

1. **SRC-System™** -kuulokkeen virta kytkettynä paina matkapuhelin-painiketta vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen valo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
2. Paina Lisää äänenvoimakkuutta-painiketta kolmen sekunnin ajan.
3. Punainen ja sininen valo vilkkuvat viisi kertaa yhtä aikaa, jonka jälkeen kuulokkeen virta katkeaa, osoittaen nollauksen onnistuneen.

9.9 HUOMIONARVOISIA SEIKKOJA**a. Varattu-tila (käytettäessä SRC-System™-kuuloketta)**

Yritettäessä avata kypäräpuhelu kuulokkeeseen, joka on varattuna matka-/kypäräpuhelussa tai GPS-laitteessa, kuuluu kaksi piippausta osoittaen toisen kuulokkeen olevan varattu.

b. Kypäräpuhelun automaattinen uudelleenyhdistäminen

Jos **SRC-System™** ja toinen pariiksi liitetty kuuloke joutuvat kantoalueen ulkopuolelle ja yhteys katkeaa, **SRC-System™** yrittää välittömästi muodostaa uudelleen yhteyden toiseen kuulokkeeseen.

Voit kytkeä kypäräpuhelun käsin valmiustilassa painamalla KANAVA A- tai B-painiketta palauttaaksesi katkenneen yhteyden.

c. Neuvottelupuhelutilan rajoitukset

Neuvottelupuhelun ollessa käytössä kolmen osanottajan kesken (sinä mukaanluettuna), samanaikaisesti kahta aktiivista yhteyttä ylläpitävät osanottajat eivät voi vastaanottaa matkapuheluita tai GPS:n ääniopasteita niin kauan kuin neuvottelupuhelu on avoinna (lisätietoja kohdassa 9.4 b).

9.10 KYPÄRÄPUHELIMEN VIANETSINTÄ

Varmista ensin, että mikrofoni on sijoitettu oikein suun eteen keskelle.

SRC-System™ on suunniteltu käytettäväksi meluisessa ympäristössä. Siksi kypäräpuhelimen toiminta on kokeiltava vain meluisessa ympäristössä kuten käynnissä olevan moottoripyörän vieressä, ei sisällä. Tarkista myös, että kuulokkeet on liitetty pariiksi ohjeiden mukaan.

10. TUKI

Lisätietoja on saatavana web-sivustoltamme
www.schuberth.com

Teknistä tukea tarvittaessa ota yhteyttä:

srcs@schuberth.com

Puhelin: **+49-391-8106-555**

Saadaksesi uusimmat tiedot firmware-päivityksistä rekisteröidy web-sivustollamme **www.schuberth.com/src-system**.

TÄRKEÄÄ: AKUSTISEN KAULUKSEN VETOKETJUN AVAAMINEN POISTAA TAKUUN!

SRC-System™:in elektroniset osat akustisen kauluksen sisällä on suljettu tiivistetyllä vetoketjulla. Älä käsittele tai avaa vetoketjua, sillä se poistaa laitteen takuun.

11. HUOMAUTUKSIA

Eurooppalainen CE-hyväksyntä

SRC-System™ -kuuloke ("Tuote") täyttää seuraavat Neuvoston Direktiivin 1999/5/EC vaatimukset (R&TTE-direktiivi): Artiklat 3.1a, 3.1.b ja 3.2. Tuote on valmistettu mainitun direktiivin Liitteen 2 vaatimusten mukaan.

Vaatimustenmukaisuustodistus (DOC)

SRC-System™ -kuuloke *Bluetooth®* Specification 2.1:n mukainen ja se on hyväksytysti läpäissyt kaikki *Bluetooth®*-erittelyn yhteentoimivuustestit. Yhteentoimivuutta laitteen ja muiden *Bluetooth®*-laitteiden kanssa ei kuitenkaan taata.

Takuun vastuurajoituslauseke

VALMISTAJA KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET JA EPÄSUORAT TUOTETTA KOSKEVAT TAKUUT, MUKAANLUKIEEN, RAJOITUKSETTA, KAIKKI EPÄSUORAT KÄYTETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA LAJINMUKAISUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAITE JA SEN LISÄVARUSTEET TOIMITETAAN SELLAISINA KUIN NE OVAT ILMAN MITÄÄN TAKUUTA, LUKUUNOTTAMATTA LIITTEENÄ OLEVASSA KÄYTTÖOHJEESSA MAINITTUJA.

Vastuun rajoitus

VALMISTAJA EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, TAI LAITTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, VAHINKOON (MUKAANLUKIEEN LAIMINLYÖNTI), TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

HYVÄKSYT, ETTÄ EDELLÄ ESITETYT RAJOITUKSET OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSELEMENTTEJÄ JA ETTÄ LAITETTA EI TOIMITETTAISI SINULLE ILMAN SELLAISIA RAJOITUKSIA. JOIDENKIN VALTIOIDEN SÄÄDÖKSET VOIVAT PÄTEÄ VASTUUNRAJOITUKSIIN.

PALAUTUS TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN

JOS ET HALUA HYVÄKSYÄ EDELLÄ ESITETTYJÄ EHTOJA, VOIT PALAUTTAA TÄMÄN TUOTTEEN JÄLLEENMYyjÄLLE TAI VALMISTAJALLE TÄYSIMÄÄRÄISTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN EDELLYTTÄEN, ETTÄ LAITTEEN OSTOSTA ON KULUNUT ENINTÄÄN 7 TYÖPÄIVÄÄ (ostosite vaaditaan) JA ETTÄ PAKKAUS ON KOSKEMATON. NÄIN TEHDESSÄSI VETOA TÄHÄN KOHTAAN. JOS ET PALAUTA LAITETTA HYVITYSTÄ VASTAAN ANNETUN AJAN KULUESSA, HYVÄKSYT TÄYSIN NÄMÄ EHDOT JA LUOVUT KAIKISTA OIKEUKSISTASI VAATIMUKSIIN VALMISTAJAA KOHTAAN KUTEN EDELLÄ ON MÄÄRITELTY.

www.schuberth.com

