



scala rider[®]

G9 / G9 PowerSetTM


cardo
communication in motion[™]

 Bluetooth

Käyttöohje

SISÄLTÖ

1.	JOHDANTO	3
2.	SCALA RIDER® G9®:N LATAAMINEN	4
3.	CARDO COMMUNITY™-WEBSIVUT JA "ONE+8"-PUHEYHTEYS... ..	5
4.	KÄYTTÖÖNOTTO	5
4.1	SCALA RIDER G9:N ASENNUS KYPÄRÄÄN	5
4.2	YLEISET TOIMINNOT	10
4.3	MERKKIVALOT	10
4.4	ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS	11
4.5	ÄÄNIOHJAUS	11
4.6	ASETUSTEN RÄÄTÄLÖINTI	11
4.7	ÄÄNIVALIKKO	12
5.	KYPÄRÄPUHELIMEN ASETUKSET	12
5.1	"ONE+8"-KYPÄRÄPUHELUN VAIHTELUTILA	13
5.1a	G9:si KAVERINIMEN MÄÄRITYS	13
5.1b	MÄÄRITTÄMÄSI NIMEN KUUNTELU	13
5.1c	PARIN MUODOSTUS "ONE+8"-KAVERIN KANSSA.....	13
5.1d	PARIKSI LIITETYN LAITTEEN NÄYTTÖ.....	14
5.2	KYPÄRÄPUHELIMEN NEUVOTTELUPUHELUTILA.....	14
5.2a	KAKSITAHOINEN KYPÄRÄPUHELIN	14
5.2b	KOLMITAHOINEN KYPÄRÄPUHELIN	15
5.2c	NELITAHOINEN KYPÄRÄPUHELIN.....	16
5.3	CLICK-TO-LINK®-KYPÄRÄPUHELUTOIMINTO.....	16
6.	KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ.....	17
6.1	2-TAHOISEN KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN.....	17
6.2	3-TAHOISEN KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN	18
6.3	4-TAHOISEN KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN.....	18
6.4	CLICK-TO-LINK-KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ	18
6.5	KYPÄRÄPUHELUIDEN VASTAANOTTO	19
6.6	VARATTU-ÄÄNI	19
6.7	RYHMÄHÄLYTYS	19
6.8	ÄÄNIOHJAUSASETUKSET (VOX)	19
7.	BLUETOOTH-LAITTEIDEN PARILIITOS JA KÄYTTÖ: MATKAPUHELIN, GPS, MP3-SOITIN (A2DP)	20
7.1	MATKAPUHELIN.....	20
7.1a	MATKAPUHELIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI.....	20
7.1b	PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN ...	20
7.1c	PIKAVALINTA.....	21
7.2	NAVIGAATTORIN LIITTÄMINEN PARIKSI.....	21
7.3	MUSIIKIN TOISTO A2DP:llä	21
7.3a	A2DP-MUSIIKKISOITTIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI.....	21
7.3b	MUSIIKIN KUUNTELU A2DP:N KAUTTA	22
7.4	KAPELILLA LIITETYT MP3-SOITTIMET	22
7.4a	MP3-SOITTIMEN LIITTÄMINEN AUX-LIITTIMEEN	22
7.4b	MUSIIKIN KUUNTELU AUX:N KAUTTA	22
8.	FM-RADIO.....	22
8.1	YLEISET TOIMINNOT	22
8.2	RADION VIRITYS	23
8.3	RADION AUTOMAATTIVIRITYS	23
8.4	RDS (VAIHTOEHTOISET TAAJUUDET)	23
9.	LIITÄNTÖJEN VIANETSINTÄ.....	24
10.	TUKI	24
11.	HUOMAUTUKSET.....	24

TÄRKEÄÄ:

Tämä on käyttöohjeen versio 1.0. Huomaa, että käyttöohjetta päivitetään aika ajoin Cardon web-sivustolla sisältämään uuden **scala rider G9:n** uusimmat ominaisuudet, varusteet ja toiminnot. Tarkista osoitteesta www.cardosystems.com/download/manuals, onko web-sivustolla ladattavissa käyttöohjeen uusin versio omalla kielelläsi.

1. JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit **scala rider G9® Bluetooth®**-viestintä- ja viihdejärjestelmän moottoripyöräilykypäriin. Tämä käyttöohje auttaa **scala rider G9:n** käyttöönotossa, asetuksissa ja käytössä.



*Jos olet ostanut **G9 PowerSet™**:in, pakkauksessa on kaksi tehtaalla pariksi liitettyä **scala rider G9**:ää.*

scala rider G9 tarjoaa mm. seuraavat ominaisuudet:

KYPÄRÄPUHELINTOIMINNOT

- Neuvottelupuheyhteys 2, 3 tai 4 käyttäjän kesken jopa 1,6 km:n etäisyydellä*
- *Click-to-Link®*-puheyhteys: Spontaaniin yhteyteen kenen tahansa lähellä olevan **scala rider G9-** tai **G4-**käyttäjän kanssa
- "One+8"-puheyhteys vaihdellen 8 lisäkaverin kanssa

MONILAITELIITETTÄVYYS

- *Bluetooth*-matkapuhelin /navigaattori
- Langaton A2DP/ MP3-liitettävyyss stereomusiikille (myös kaapeliliitäntä)

VIIHDETOIMINNOT

- Langaton musiikin kuuntelu *Bluetooth Stereo A2DP-* ja *AVRCP-*profileja tukevista laitteista.
- MP3-soittimet (ilman *Bluetoothia*) kaapelilla
- Sisäinen FM-radio 6:lla asemamuistilla ja automaattivirityksellä

CARDO COMMUNITY™

- Lataa ohjelmistopäivitykset ja uudet ominaisuudet
- Perusta "One+8"-puheyhteyskaverisi
- Luo ja löydä ajoretket ja liity ajoretkiin

- Muokkaa G9:n asetuksia

EDISTYNYT TEKNOLOGIA

- Ääniohjaus ja VOX-tekniologia:
 - Soita / vastaanota matkapuheluita ääniohjauksella
 - Soita / vastaanota kypäräpuheluita ääniohjauksella
- AGC-tekniologia (Automatic Gain Control), mahdollistaen automaattisen äänenvoimakkuuden säädön ulkoisen melun ja ajonopeuden mukaan. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käsin. AGC:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- VOX-tekniologia ja ääniohjaus eräiden tärkeimpien toimintojen ohjaamiseen turvallisesti kädet vapaana. VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- PLC-ohjelmisto (Packet Loss Concealment) äänentoiston virheiden tosiaikaiseen korjaamiseen vaikeissa olosuhteissa.
- Ohjelmistopäivityksien asennus Windows® XP™-, Vista™- tai Windows 7™-varustetulla tietokoneella.
- Puhutut tilatiedotteet, joten tiedät aina kehen tai mihin laitteeseen olet yhteydessä.
- Tilakohtainen äänenvoimakkuus: Äänenvoimakkuus säädetään ja tallennetaan jokaiselle audiotoinnolle erikseen.

Toivomme Sinulle upeaa **scala rider G9**-käyttökokemusta ja toivomme Sinun kertovan meille osoitteessa **support@cardosystems.com**, jos Sinulla on kysyttävää, ehdotuksia tai kommentteja.


* Vaikeissa ympäristöolosuhteissa (tiheä metsä, kapeat rakennukset, tiheä liikenne), kypäräpuhelimen kantama lyhenee. Olosuhteiden parantuessa kantama paranee jälleen.

MYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ




HUOMAA: Jos ostit **scala rider G9 PowerSetin**, myyntipakkaus sisältää kaksi kappaletta jokaista alla mainittua osaa.

G9 Audiosarja

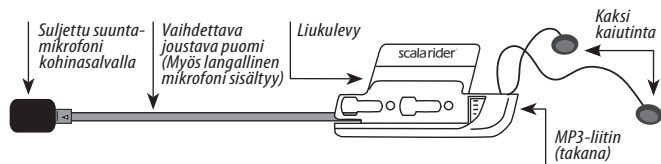

scala rider G9-laite

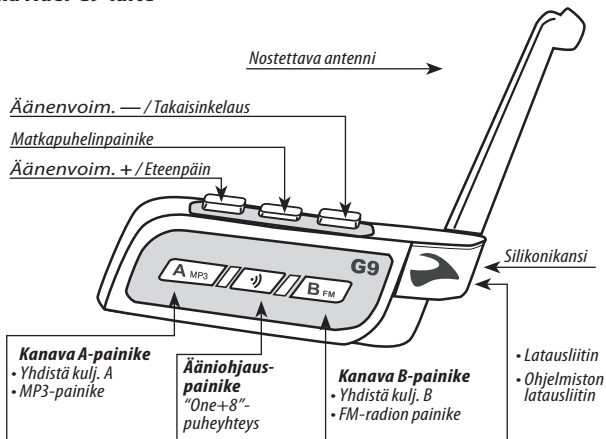

TÄRKEÄÄ:

scala rider G9 on vesi- ja pölytiivis (IP67). Käytön aikana latausliittimen silikonikansi on pidettävä tiiviisti suljettuna, jotta kosteus ei pääse laitteeseen.


Langallinen mikrofoni	Mikrofonin tuulisuojat*
Kuusiokoloavain	Verkkolaturi
Kosteuspyyhe	USB-kaapeli
MP3-kaapeli	Tarrapalat
Kuljetuspussi	Liimalevy

* Suurta tuulisuojaa suositellaan käytettäväksi avokypärän kanssa.


2. SCALA RIDER G9:N LATAAMINEN

Lataa **scala rider G9:n** akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

1. Avaa lataus- ja päivitysliittintä suojaava silikonikansi.
2. Työnnä USB-kaapeli latausliittimeen.

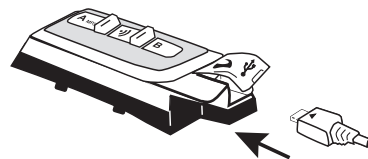

3. Työnnä USB-kaapelin toinen pää verkkolaturiin tai tietokoneen USB-liittimeen.




4. Akun lataamisen aikana palaa punainen LED. Akun ollessa täyteen varattu punainen LED sammuu.

3. CARDO COMMUNITY-WEB-SIVUSTO JA "ONE+8"-PUHEYHTEYS

Cardo Community on yksi scala rider G9:n merkittävimmistä urauurtavista ominaisuuksista.

Käy osoitteessa **<http://community.cardosystems.com>** käyttäaksesi seuraavia toimintoja:

- "One+8"-puheyhteys: **scala rider G9** mahdollistaa puheyhteyden vaihtelemisen jopa 8 eri kuljettajan kanssa.
- Lataa ja asenna uusimmat ohjelmistopäivitykset
- Tallenna kaverinimesi "One+8"-puheyhteydelle ja räätälöi **G9:n** asetukset PC:lläsi*
- Löydä ystäväsi ja lisää heidät "One+8"-kaverilistaan
- Luo ja liity retkille ja kutsu ystäväsi

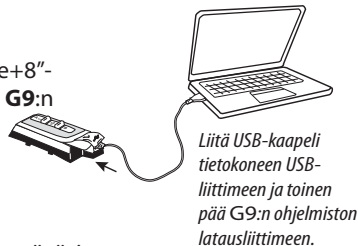

Rekisteröityessäsi pidä käsillä tuotteesi sarjanumero, jonka löydät valkoisesta tarrasta laitteen takapuolelta.

*Järjestelmävaatimukset: Windows® XP™, Windows Vista™ tai Windows 7

4. KÄYTTÖÖNOTTO


4.1 SCALA RIDER G9:N ASENNUS KYPÄRÄÄN

Menetelmä A



Pohjalevy
Katso "Pohjalevyn käyttö" seuraavalla sivulla

Menetelmä B







Liimalevy
Katso "Liimalevyn käyttö" seuraavalla sivulla

Liimaa audiosarja kypärääsi, jos normaalia pohjalevymenetelmää ei voida käyttää.




HUOMAA: Puomimikrofonia voidaan käyttää avo-, puoli-, umpi- ja modulaarikypärissä. Langallinen mikrofoni on tarkoitettu umpikypärissä käytettäväksi.

MENETELMÄ A: POHJALEVYLLÄ

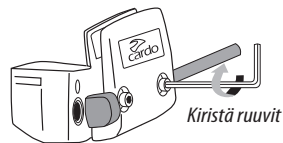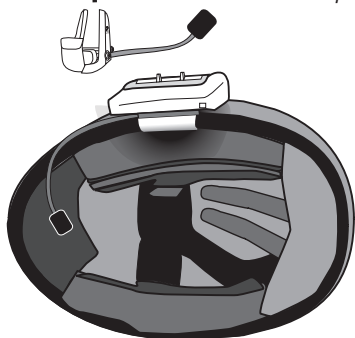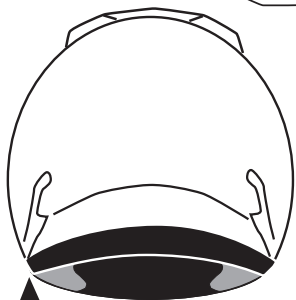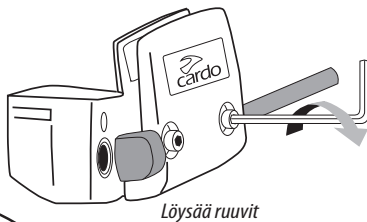


MENETELMÄ B: LIIMALEVYLLÄ (Tämän voi tehdä vain kerran!)

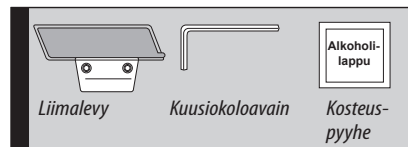



HUOMAA: Lue koko kappale ennen kuin jatkat. Vaikka meillä ei ole mitään syytä epäillä, että liimaus vaikuttaisi kielteisesti mihinkään kypärään, Cardo ei vastaa mistään sellaisesta vaikutuksesta sen luonteesta ja olosuhteista riippumatta. Liimalevy tarjotaan vaihtoehtona, jota voit käyttää omalla vastuullasi ja ilman valitusmahdollisuutta.

Poista pohjalevy avaamalla ruuvit kuusiokoloavaimella.


Säädä audiosarjan sijainti niin, että mikrofoni on suun kohdalla keskellä.

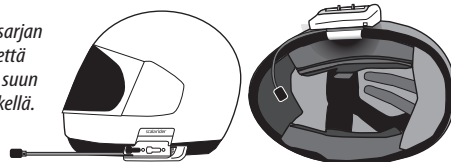

Puhdista tarkasti oikea kohta kypästä alkoholilapulla

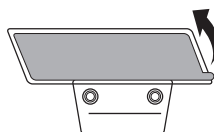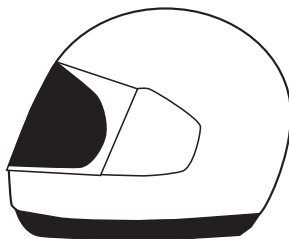


Poista suojaava taustapaperi

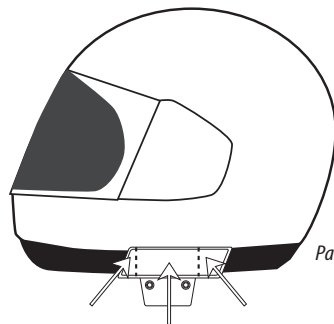

Paina tästä noin 15 sekuntia



Anna liiman kuivua 24 tuntia

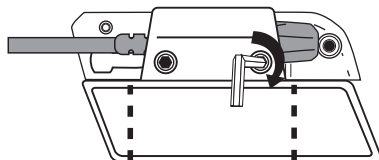

Kiinnitä molemmat ruuvit tiukasti

KAIUTTIMIEN SIIJOITUS




Audiosarja

Tarralaput


Kaiuttimien tarralapun sijainti



Aseta kaiuttimet lähelle korvaa keskelle parhaan äänentoiston saamiseksi. Syvillä upotuksilla varustetut kypärät voivat vaatia ylimääräistä täytettä kaiuttimien tuomiseksi lähemmäs korvia.

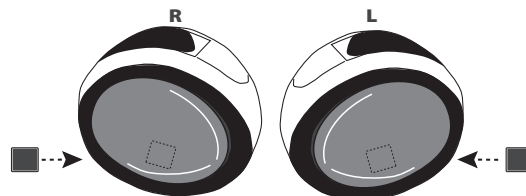

Kiinnitä tarrapalat kypärän sisälle

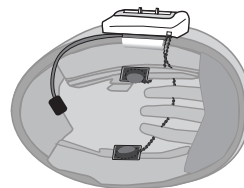


Pujota pitkä kaiutinkaapeli kypärän keskiosan poikki FM-radiovastaanoton parantamiseksi.




Kahden kaiuttimen käyttö kypärän sisällä saattaa olla kiellettyä joissakin maissa. Siinä tapauksessa piilota pitkällä kaapelilla varustettu kaiutin kypärän pehmusteen alle.

MIKROFONITYYPIN VAIHTO

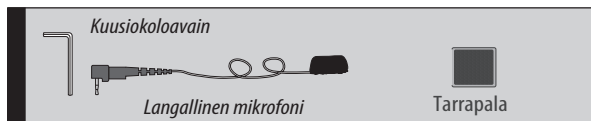


HUOMAA: Langallista mikrofonia voidaan käyttää vain umpikypärissä (ei modulaarikypärissä).

Irrotus

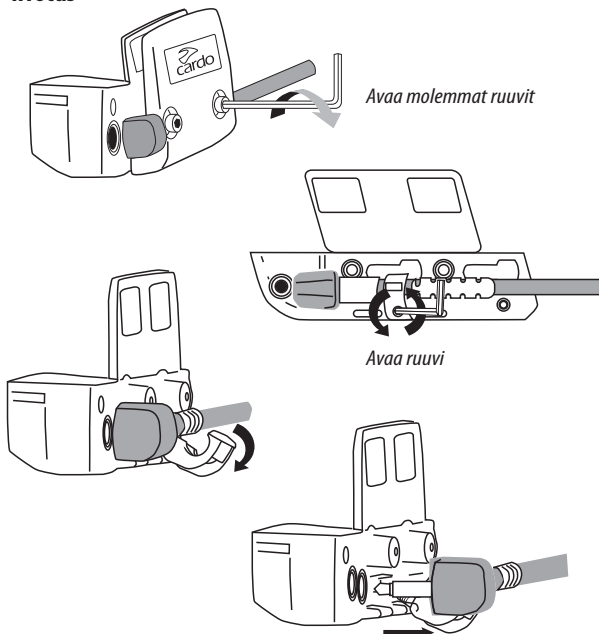

MIKROFONITYYPIN VAIHTO (jatkuu)

Kiinnitys

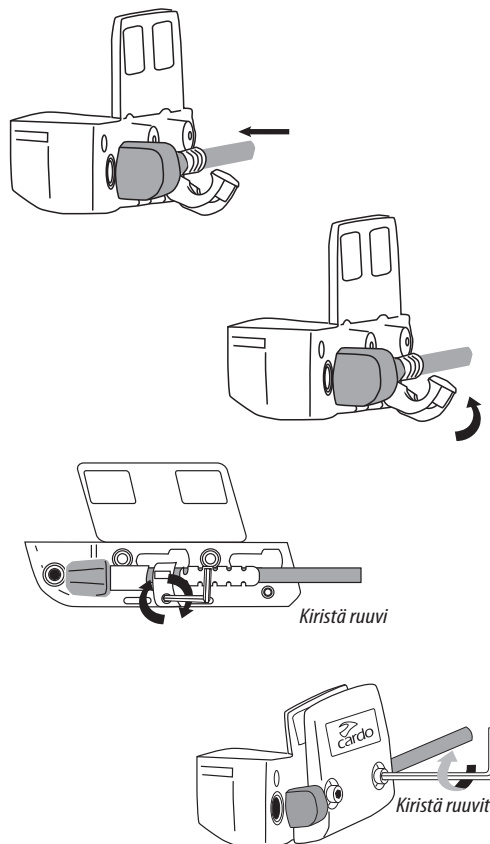

MIKROFONIN SIJOITUS

Puomimikrofoni

Säädä audiosarjan asento kypärässä niin, että mikrofoni on suun kohdalla keskellä.



Langallinen mikrofoni



Kiinnitä tarrapala
kypärän sisälle
keskelle



LANGALLISEN MIKROFONIN TUULISUOJAN VAIHTO




HUOMAA: Pakkaus sisältää ylimääräisen mikrofoniin tuulisuojan vaihdettavaksi tarvittaessa.
Mikrofoniin johtimet ovat arkoja. Vältä niihin koskemista.

Purista ja vedä
mikrofoniin
tuulisuojaa.



Poista tuulisuoja
varovasti.

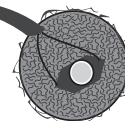


Poista vaihtotuulisuojan
suojapaperi.



Asenna uusi tuulisuoja
varovasti mikrofoniin.

G9:n KIINNITYS JA IRROTUS AUDIOSARJASTA

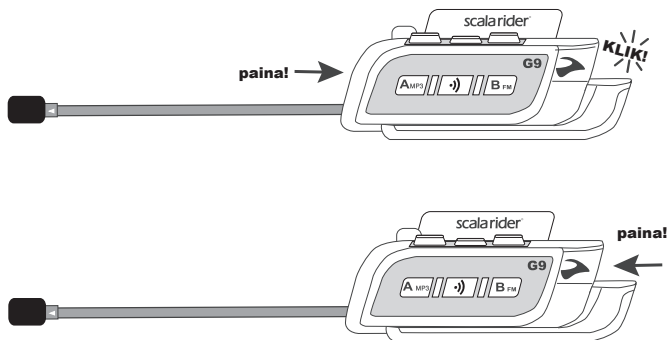

4.2 YLEISET TOIMINNOT

YLEISET TOIMINNOT	
Virta päälle	Paina <i>Matkapuhelinpainiketta</i> 2 sekuntia • Valo: 3 SINISTÄ välähdystä • Ääni: Nouseva äänimerkki
Virta pois	Paina <i>Matkapuhelinpainiketta</i> 2 sekuntia • Valo: 3 PUNAISTA välähdystä • Ääni: Laskeva äänimerkki
Äänenvoimakkuus Säädä äänilähteen voimakkuus	Paina <i>Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta</i>
Mykistä kaiuttimet	Paina <i>Äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainiketta</i> yhtä aikaa
Akun varaustilan osoitin	Paina <i>Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta</i> 2 sekuntia Valo: • SININEN = Täysi varaus • VIOLETTI = Puolivaraus • PUNAINEN = Lähes tyhjä

4.3 MERKKIVALOT

LED-merkkivalo	Tila
Ei mitään	scala rider G9 pois päältä
1 SIN. väläys joka 3. sekunti	Valmiustila – Ei aktiivisia äänilähteitä
2 SIN. väläystä joka 3. sekunti	Aktiivinen – Puhelu / musiikki tai muu äänilähde päällä
1 PUN. väläys joka 3. sekunti	Valmiustila – Akun varaus matala
2 PUN. väläystä joka 3. sek.	Aktiivinen – Akun varaus matala
PUNAINEN palaa	Lataa akkua

4.4 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos kaksi liitettyä äänilähdettä yrittää toistaa yhtä aikaa, **scala rider G9** valitsee automaattisesti toistolähteen liitettyjen laitteiden tärkeysjärjestyksen perusteella.

Ylempi tärkeys

Alempi tärkeys

1. Matkapuhelin tai navigaattori*
2. Kypäräpuhelin / "One+8"/Click-to-Link
3. A2DP-äänentoisto (Stereo Bluetooth)
4. FM-radio (sisäinen)
5. AUX (esim. MP3-soittimen kytkentä kaapelilla)

*GPS-opasteet älypuhelimien GPS-sovelluksesta vastaavat A2DP-äänentoistoa

Esimerkiksi:

- Tuleva **matkapuhelu** keskeyttää **kypäräpuhelin**
- Tuleva **kypäräpuhelu** keskeyttää **A2DP-äänilähteen**

Click-to-Linkin, kypäräpuhelin ja "One+8":n tärkeys on sama:

Click-to-Link-pyyntö ei keskeytä avoimena olevaa kypäräpuhelia ja päinvastoin.

4.5 ÄÄNIOHJAUS

G9:n eräitä toimintoja voidaan ohjata äänikomennoilla. **G9:n** edistyneen ääniohjauksen ansiosta sitä voidaan ohjata täysin ilman käsiä.

Ääniohjauksen oletuskieli on englanti. Muut kielet, saksa, espanja, ranska ja italia, voidaan valita *Cardo Community*-portaalin avulla (katso kohta 3).

Tässä käyttöohjeessa äänikomennoin käytettävät toiminnot on merkitty kuvakkeella

ÄÄNIKOMENTOTAULUKKO:

1. Kun puhelu ei ole avoinna, paina ääniohjauspainiketta tai puhu kovalla äänellä aktivoidaksesi VOX:n.
2. Sano äänikomento alla olevasta taulukosta:

Nykytila	Toimenpide	Sano tämä:
Valmius / FM / A2DP / AUX	"One+8"-puheyhteys*	<<G9-kaverinimi>>*
	Kypäräpuhelu A / B:n kanssa	"Call Intercom"
Valmius	Käynnistä A2DP	"Music ON"
	Avaa FM-radio	"Radio ON"
FM	Sulje FM-radio	"Radio OFF"
A2DP	A2DP:n tauko / pysäytys	"Music OFF"

*Lisätietoja kohdassa 5.1



HUOMAA: Ääniohjauksen toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu.

Ääniohjauksen toiminnan parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofoniiin käyttämällä suurempaa tuulisuojaa ja sulkemalla visiiri.

4.6 ASETUSTEN RÄÄTÄLÖINTI

G9 tarjoaa monia muokattavia asetuksia, joiden avulla voit sovitaa **G9:n** toiminnan mieltymystesi mukaan. Näiden asetusten avulla voit mm:

- **Kytkeä päälle ja pois puhutut tilaviestit**, jotka ilmaisevat liitântätilan, kuten matkapuhelin- tai kypäräpuhelin-tila ja vahvistavat tilan muutokset. Oletuksena toiminto on päälle kytketty.

- Säättää AGC- ja VOX-herkkyysasetukset ajotavan ja -olosuhteiden mukaan.

G9:n asetuksia voidaan muokata kahdella tavalla:

- Cardo Community-portaalin avulla: <http://community.cardo-systems.com> (vaatii Windows PC:n). Katso kohta 3.
- Asetusten äänivalikon kautta ja **G9:n** painikkeilla - katso alla.


4.7 ÄÄNIVALIKKO

Äänivalikko on saatavana useilla kielillä.

1. Valmiustilassa paina yhtä aikaa kanava A- ja kanava B-painikkeita 2 sekunnin ajan.
2. Valikkoon päästyäsi noudata englanniksi tai valitulla kielellä ääneen puhuttuja ohjeita.

5. KYPÄRÄPUHELIMEN ASETUKSET

scala rider G9 mahdollistaa jopa 1,6 km:n yhteysetäisyyden kypäräpuhelimella muihin motoristeihin (maastosta riippuen) antenni esiin käännettynä.

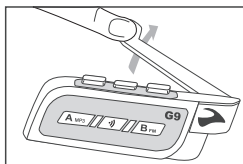

Käännä antenni esiin kantaman maksimoimiseksi

Liittäminen pariaksi toisen scala rider G9:n kanssa


Käyttääksesi toisen scala rider-laitteen kanssa kypäräpuhelimena liitä **scala rider G9** toiseen laitteeseen. Pariliitos tehdään vain ker-

ran. Pariksi liitetty scala rider **G9** tunnistaa automaattisesti toisen laitteen sen ollessa kantaman sisällä.



HUOMAA: Jos ostit **G9 PowerSetin**, pakkauksessa olevat kaksi laitetta on tehtaalla liitetty pariaksi kanavalla A.

Kypäräpuhelinviestintä on mahdollinen käyttäen jotakin kolmesta kypäräpuhelukäytöstä:

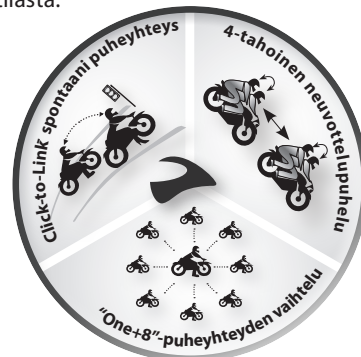

Kohta 5.1	"One+8"-puheysteiden vaihtelu (vain scala rider G9)	2-tahoiset puheysteet enintään kahdeksan muun "One+8"-kaverin kanssa
Kohta 5.2	Neuvottelukypäräpuhelukäyttö (kaikki scala rider-mallit)*	Neuvottelukypäräpuhelu (2-, 3- ja 4-tahoinen) (Kanavat A ja B)
Kohta 5.3	Click-to-Link (scala rider G9- ja G4-mallit)	Spontaani 1-1 kypäräpuhelin-keskustelut lähistöllä olevien scala rider-käyttäjien kanssa, joita ei ole liitetty pariaksi G9:si kanssa

* Neuvottelukypäräpuhelu vain G4- ja G9-malleilla.

Kypäräpuhelu-yhteensopivuus

scala rider G9 on yhteensopiva kaikkien scala rider-kypäräpuhelinmallien kanssa kypäräpuhelimena. Se on lisäksi yhteensopiva *Schuberth SRC-System™*:n kanssa. Kypäräpuhelin kantama muihin malleihin rajoittuu laitteen, jolla on lyhyempi kantama, yhteyskäyttöön.

Ohjeita scala rider G9:n liittämiseen pariiksi ja käyttöön muiden scala rider-mallien kanssa: katso

www.cardosystems.com/compatibility.

5.1 "ONE+8"-KYPÄRÄPUHELUN VAIHTELUTILA

Liity pariiksi enintään 8 muun **G9**:n kanssa ("One+8" kaverit) ja yhdistä yhteen kerrallaan sanomalla hänen nimensä ääneen.

5.1a G9:SI KAVERINIMEN MÄÄRITYS

"One+8"-kypäräpuhelin vaihtelutilassa voit yhdistää "One+8"-kaveriin helposti sanomalla hänen **G9**:nsä kaverinimen.

TÄRKEÄÄ! Ennen "One+8"-puheyhteyden käyttöä suosittelemme, että annat G9-laitteellesi kaverinimen, jolla "One+8"-kaverit voivat kutsua sinua.

Jos vaihdat G9:n kaverinimeä, sinun on otettava yhteys uudelleen "One+8"-kaveriesi kanssa, jotta heidän G9:nsä saavat uuden kaverinimesi.

Käy *Cardo Community*-sivustolla

<http://community.cardosystems.com> määrittääksesi G9-laitteesi kaverinimen PC:n avulla. Lisätietoja luvussa 3.

G9:si tunnistaa itsensä yleisellä "One+8"-kaverinimellä "scala rider", kunnes annat sille oman kaverinimen. "One+8"-puheyteyskaverit voivat yhdistää sinun **G9**:ääsi valitsemalla **G9**:si omalta "One+8"-puheyteyskaverilistaltaan (katso kohta 6.1: Vaihtoehto 2: Käsivalintatila).

5.1b ANTAMASI NIMEN KUUNTELU

Kuullaksesi **G9**:lle antamasi nimen:

1. Aloita **G9**:n ollessa valmiustilassa.
2. Paina yhtä aikaa Ääniohjaus- ja Kanava B-painikkeita.
3. Kuulet **G9**:lle antamasi nimen kaiuttimista.


5.1c PARIN MUODOSTUS "ONE+8" - KAVERIN KANSSA



Flash-Pairing™

Lisää helposti ja nopeasti uusi "One+8"-kaveri *Flash-Pairing*-toiminnolla.

1. Irrota molemmat **G9**-laitteet audiosarjoistaan ja tarkista, että ne ovat valmiustilassa (yksi sininen vilkkuu hitaasti)
2. Napauta **G9**:siä kevyesti toisiaan vasten ja pidä niitä vierekkäin.

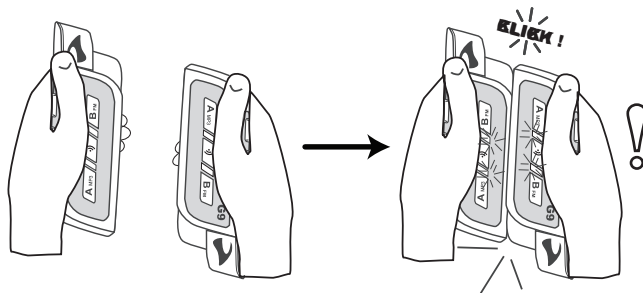

3. Jos *Flash-Pairing* onnistui, violetti valo palaa 2 sekuntia.



HUOMAA: Jos **scala rider G9**:ään on jo tallennettu 8 "One+8"-puheyteyskaveria, seuraavan kaverin liittäminen korvaa kaverin, jonka kanssa et ole puhunut pisimpään aikaan.

Pariliitos verkossa – Cardo Community®

Voit löytää ystäväsi ja lisätä heidät “One+8”-kaveriluetteloon Cardo Community-sivustolla

<http://community.cardosystems.com>

5.1d PARIKSI LIITETYN LAITTEEN NÄYTTÖ

Tarkista nopeasti pariksi liitetyn laitteen näytöllä, mitkä lähellä olevista G9-laitteista ovat “One+8”-puheyhteyskavereitasi.

1. Paina Ääniohjauspainiketta 5 sekuntia.
2. Jos sinun **G9**:si ja toinen lähellä oleva **G9** (alle 20 m) ovat “One+8”-kavereita, molempien violetit merkkivalot syttyvät 2 sekunniksi.
3. Jos niitä ei ole liitetty “One+8”-kavereiksi, liitä ne hetkessä pariksi *Flash-Pairing*-menetelmällä (katso kohta 5.1c)

5.2 KYPÄRÄPUHELIMEN NEUVOTTELUPUHELUTILA

Avaa monenkeskeinen keskustelu käyttäen **G9**:si kanava A- ja B-painikkeita. Tämä tila sopii 2-, 3- tai 4-tahoisille puheluille.

scala rider G9:t liitetään pariksi joko *Flash-Pairing*:illa (katso alla) tai käsin liittämällä kanavien A ja B painikkeet pariksi seuraavien kohtien mukaan.

KYPÄRÄPUHELINKANAVAT JA LIITOKSEN OSOITUS LEDILLÄ

Kypäräpuhelu-kanava	Pariliitos- / yhteyspainike	Pariliitostilan LED-merkkivalot
Kanava “A”	Kanava “A”-painike	PUN. vilkkuu nopeasti
Kanava “B”	Kanava “B”-painike	SIN. vilkkuu nopeasti

5.2a KAKSITAHOINEN KYPÄRÄPUHELIN



Jos ostit **G9 PowerSetin**, kuulokkeet on tehtaalta liitetty pariksi viestimään keskenään Kanava A-painikkeiden kautta. Jos sinun on liitettävä ne pariksi uudelleen TAI jos sinulla on yksi *scala rider G9*, jonka haluat liittää pariksi toisen **G9**:n kanssa kypäräpuhelintoimintaa varten, toimi seuraavasti:




MENETELMÄ 1: *Flash-Pairing* kanava A- ja B-painikkeilla

1. Irrota kaksi **G9**-laitetta audiosarjoistaan ja tarkista, että ne ovat valmiustilassa (yksi sininen vilkkuu hitaasti).
2. Paina ensimmäisen **G9**:n kanavapainiketta (A tai B) ja violetti valo alkaa vilkkua.
3. Paina toisen **G9**:n kanavapainiketta (A tai B) ja violetti valo alkaa vilkkua.



HUOMAA: Jo käytössä olevan kanavan valinta korvaa aiemmin pariksi liitetyn laitteen myöhemmin liitetyllä laitteella.

4. Napauta **G9**-laitteita kevyesti toisiaan vasten **5 sekunnin kuluessa** ja pidä niitä vierekkäin.

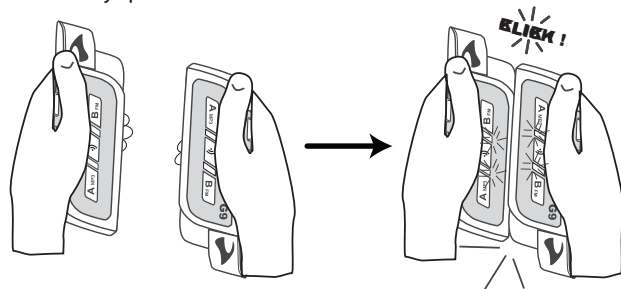

5. Jos *Flash-Pairing* onnistui, violetti valo syttyy 2 sekunniksi.

MENETELMÄ 2: Pariliitos käsin kanavien A ja B painikkeilla

1. Tarkista, että molempien **G9**:en virta on päällä ja ne ovat valmiustilassa (1 SININEN välähdys joka 3. sekunti).
2. Valitse kanava, jota haluat käyttää pariiksi liittämiseen (**A tai B**).



HUOMAA: Jo käytössä olevan kanavan valinta korvaa aiemmin pariiksi liitetyn laitteen myöhemmin liitetyllä laitteella.

3. Paina ensimmäisen **G9**:n valitun kanavan (A tai B) painiketta vähintään 5 sekuntia, kunnes SININEN tai PUNAINEN merkkivalo alkaa vilkkua, osoittaen sen olevan kypäräpuhelimien pariliitostilassa (katso taulukko kohdassa 5.2). Toista välittömästi kohtien 2-3 menettely toiselle **G9**:lle. Laitteet ovat nyt kypäräpuhelimien pariliitostilassa.
4. Muutaman sekunnin kuluttua molemmissa **G9**:ssä merkkivalo palaa 2 sekuntia osoittaen, että ne on liitetty pariiksi, yhdistetty ja valmiita käyttöön.




HUOMAA: Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, **G9** palautuu valmiustilaan.

5.2b KOLMITAHOINEN KYPÄRÄPUHELIN



Jos ostit **G9 PowerSetin**, kuulokkeet on tehtaalla liitetty pariiksi viestimään keskenään Kanava A-painikkeiden kautta. Liitä kolmas **scala rider G9** pariiksi Kanavalla B.

Luo kolmitahoinen neuvottelukypäräpuhelu seuraavasti:

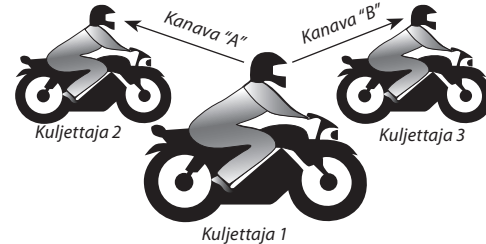

Kuljettaja 1 on liitetty pariiksi kuljettajan 2 ja kuljettajan 3 kanssa.

KOLMEN SCALA RIDER G9:N LIITTÄMINEN PARIKSI

1. **Kuljettaja 1** liittää laitteensa pariiksi **Kuljettajan 2** kanssa kanavalla A kohdan 5.2a mukaan.
 2. **Kuljettaja 1** liittää laitteensa pariiksi **Kuljettajan 3** kanssa kanavalla B kohdan 5.2a mukaan.
- 3-tahoinen neuvottelukypäräpuheluyhteys on valmis käyttöön.




TÄRKEÄÄ: Kolmitahoisen neuvottelukypäräpuhelin rajoitukset

3-tahoisen neuvottelukypäräpuhelin aikana 2 muun osanottajan kanssa kuljettaja 1 ei voi vastaanottaa matkapuheluita eikä navigaattorin ääniopasteita.

5.2c NELITAHOINEN KYPÄRÄPUHELIN

Luo nelitahoinen neuvottelukypäräpuhelu seuraavasti:

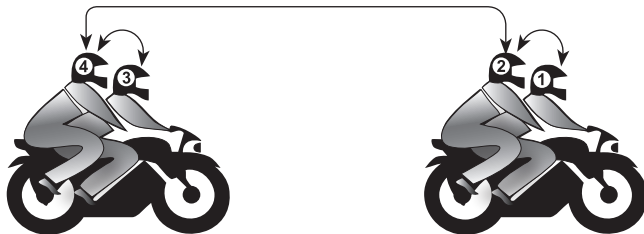

Tässä kokoonpanossa kaksi matkustajaa (numerot 2 ja 4) käyttävät kumpikin kahta *Bluetooth*-yhteyttä:

Matkustaja 2 on liitetty pariaksi kuljettajaan 1 ja matkustajaan 4

Matkustaja 4 on liitetty pariaksi kuljettajaan 3 ja matkustajaan 2

NELJÄN **SCALA RIDER G9:N** LIITTÄMINEN PARIKSI

1. Liitä **Kuljettaja 1 Matkustajaan 2** kanavalla A (kohta 5.2a).
 2. Liitä **Kuljettaja 3 Matkustajaan 4** kanavalla A (kohta 5.2a).
 3. Liitä **Matkustaja 2 Matkustajaan 4** kanavalla B (kohta 5.2a).
- 4-tahoinen neuvottelukypäräpuhelu on valmis käyttöön.



TÄRKEÄÄ: Nelitahoisen neuvottelupuhelun rajoitukset

4-tahoisen neuvottelukypäräpuhelyn aikana kahta aktiivista yhteyttä samanaikaisesti ylläpitävät matkustajat eivät voi vastaanottaa matkapuheluita eikä navigaattorin ääniopasteita.

5.3 **CLICK-TO-LINK-KYPÄRÄPUHELUTOIMINTO**



Click-to-Link on **G9**:si spontaani, "sosiaalinen" ominaisuus.

Avaa Click-to-Linkin avulla spontaani 1-1-kypäräpuhelin-yhteys lähistöllä olevien muiden **scala rider**-käyttäjien kanssa, joita ei ole liitetty pariaksi kanssasi. Ajattele sitä yksityisenä moottoripyörien välisenä kanavana, jonka voit luoda lennossa muiden tien päällä huomaamiesi **scala rider G9-** tai **G4**-käyttäjien kanssa.

Click-to-Link-toiminto voidaan kytkeä pois milloin vain, estäen kolmannen osapuolen yritykset lähettää *Click-to-Link*-pyyntö sinulle.

KYTKE *CLICK-TO-LINK* PÄÄLLE JA POIS

Ominaisuus voidaan kytkeä päälle ja pois Äänivalikosta (katso kohta 4.7)



HUOMAA: Oletuksena Click-to-Link on *ESTETTY*.

6. KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

6.1 2-TAHOISEN KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN

Kypäräpuhelun voi avata kahdella tavalla **scala rider G9**:äsi kanssa pariksi liitettyjen laitteiden kanssa.

•••) TAPA 1: KYPÄRÄPUHELU ÄÄNIOHJAUKSELLA (VOX)

Käytä tätä "One+8"-puheyhteyden tai 2-tahoisen kypäräpuhelun (kanava A tai B) avaamiseen


1. Sano kovalla äänellä mitä tahansa avataksesi kypäräpuhelin-kanavan.
2. Kun kuulet ääniohjauksen merkkiään, sano:
 - <<"One+8"-kaverin nimi>>, esim. "John Smith"
 - tai "Call Intercom": avaa kypäräpuhelin-yhteyden kuljettajan A ja/tai B kanssa, jos molemmat ovat läsnä



HUOMAA: Ääniohjauksella avattu kypäräpuhelu vain kuljettajaan A tai B päättyy automaattisesti 30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

TAPA 2: KÄSIVALINTA

Ääniohjauspainike
"One+8"-puheyhteys

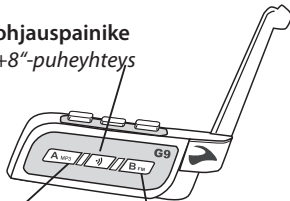

Kanava A-painike
Yhdistä kuljettajaan A

Kanavan B painike
Yhdistä kuljettajaan B

Avaa kypäräpuhelu joko:

- "KULJETTAJAAN A" – paina kanavan A painiketta
- "KULJETTAJAAN B" – paina kanavan B painiketta
- "One+8"-kaveriin – katso taulukko alla

Päätä kypäräpuhelu painamalla uudelleen samaa painiketta.

"One+8"-puheyhteys

SANO NIMI:		VALITSE NIMI (Kaveriluettelostasi):
a. Paina ääniohjaus-painiketta	TAI	a. Paina Ääniohjauspainiketta 2 sekuntia
b. Sano "One+8"-kaverin nimi		b. G9 toistaa kaikkien pariksi liitettyjen "One+8"-kaverien nimet.
		c. Valitse nimi painamalla Ääniohjauspainiketta tai sanomalla jokin sana äänekkäästi mikrofoniin.
		Peruuta "One+8"-kaverilistan toisto: Paina Ääniohjauspainiketta 2 sekuntia.



HUOMAA: Ääniohjauksen toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu.

Ääniohjauksen toiminnan parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofoniin käyttämällä suurempaa tuulisuojaa ja sulkemalla visiiri.

6.2 3-TAHOISEN KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN

Neuvottelupuhelun avaamiseksi kanavien A ja B kanssa:

1) TAPA 1: ÄÄNIOHJAUS (VOX)

1. Sano kovalla äänellä mitä tahansa avataksesi kypäräpuhelin-kanavan.
2. Kun kuulet ääniohjauksen merkkiäänen, sano: "Call Intercom" avataksesi kypäräpuhelun kuljettajien A ja B kanssa.

TAPA 2: KÄSIVALINTA

1. Lisää kanava A: **Paina kanavan A painiketta**
2. Lisää kanava B: **Paina kanavan B painiketta**

Jos sinulla on jo kypäräpuhelu auki kuljettajan A tai B kanssa, voit lisätä toisen kuljettajan (A tai B) painamalla vastaavaa painiketta, tai toinen kuljettaja voi liittyä samalla tavalla.

Päätä puhelu painamalla vastaavan kanavan A tai B painiketta.



HUOMAA: 3- ja 4-tahoiset neuvottelupuhelut voidaan käydä vain kanavia A ja B käyttäen.

6.3 4-TAHOISEN KYPÄRÄPUHELUN AVAAMINEN

Liitettyäsi pareiksi neljä **G9**:ää kohdan 5.2c. mukaan:

1. Varmista, että kaikki neljä **G9**:ää ovat valmiustilassa.
2. Matkustaja 2 painaa painiketta B avaten puhelun matkustajan 4 kanssa. Odota, kunnes molemmista **G9**:stä kuuluu ääni.
3. Kuljettaja 1 avaa yhteyden matkustajaan 2 painikkeella A.
4. Kuljettaja 3 avaa yhteyden matkustajaan 4 painikkeella A.

4-tahoinen neuvottelupuhelu on nyt avattu.



6.4 CLICK-TO-LINK-KYPÄRÄPUHELMEN KÄYTTÖ

Click-to-Linkin KÄYTTÖ		
	Jos haluat...	Tee näin:
Avaa Click-to-Link-puhelu	Lähetää Click-to-Link-pyyntöä (haku kestää enintään 10 sekuntia)	Paina kahdesti kanavan A painiketta
	Päätää Click-to-Link-puhelun / Peruuttaa Click-to-Link-puhelupyynnön	Paina kanavan A painiketta
Click-to-Link-puhelun vastaanotto	Hyväksy Click-to-Link-puhelu	Kuullessasi Click-to-Link-soittoäänen: Paina kanavan A painiketta tai sano jotakin äänekkäästi
	Hylkää Click-to-Link-puhelu	Kuullessasi Click-to-Link-soittoäänen: Pysy hiljaa, kunnes soittoaäni loppuu

Jos lähistöllä on muita **scala rider G9**-käyttäjiä, uusi **Click-to-Link** voi syntyä jonkun muun kuin saman yhteyskumppanin kanssa.

6.5 KYPÄRÄPUHELUIDEN VASTAANOTTO


- Kun pariksi liitetty **scala rider G9** yrittää avata kypäräpuhelun sinulle, yhteys avautuu lähes välittömästi.
- Jos saat "One+8"-kypäräpuhelun joltakin, joka ei ole kaveriluettelossasi, kuulet soittoaänen.
Hyväksy painamalla kanavan A painiketta tai hylkää pysymällä hiljaa, kunnes soittoaäni loppuu.

6.6 VARATTU-ÄÄNI

Yritettäessä avata kypäräpuhelu laitteeseen, joka on varattu, kuuluu varattu-ääni. **G9** on varattuna, kun matkapuhelu, kypäräpuhelu kanavilla A ja B, "One+8"-yhteys tai Click-to-Link-puhelun on käynnissä.

6.7 RYHMÄHÄLYTYS

 Lähetä pikaviesti kaikille pariksi liitetyille **G9**:lle enintään 350 m säteellä. Vastaanottajat kuulevat ääniviestin **"Signal!"**. Mahdollisimman monen kuljettajan tavoittamiseksi viesti lähetetään edelleen automaattisesti kaikille pariksi liitetyille **G9**:lle vastaanottajan kantoalueella. Siten kokonaiskantama laajenee jopa 1 km:iin.

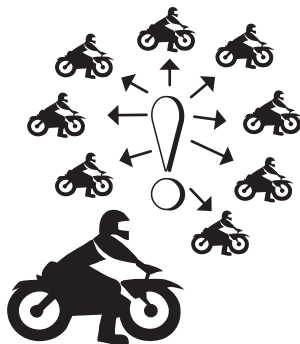

Ryhmähälytyksen aktivointi: Paina kaksi kertaa Ääniohjauspainiketta milloin vain.



HUOMAA: Langattomien signaalien lähettämiseen vaikuttavat monet ulkoiset seikat. Siksi ryhmähälytystä voi käyttää hätätilanteissa, mutta siihen ei pidä luottaa.

6.8 ÄÄNIOHJAUSASETUKSET (VOX)



G9 sisältää eräiden tärkeimpien toimintojen turvallisen, kädet vapauttavan ääniohjausteknologian.

VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan. Kypäräpuheluiden ääniohjaus voidaan myös poistaa käytöstä.

Voit valita herkkyydeksi 'Normaali' (oletus), 'Matala' ja 'Korkea'. Jos sinulla on vaikeuksia keskustelun avaamisessa ääniohjauksella, vaihda asetukseksi 'Korkea' *Cardo Community*-sivuston kautta tai suoraan **G9**:n Äänivalikosta (katso kohta 4.6).

KYTKE ÄÄNIOHJAUS PÄÄLLE JA POIS

Paina *Äänenvoimakkuuden lisäys- ja alennus-*painikkeita yhtä aikaa 2 sekuntia.

Palaute:

- Sallittu: Sininen vilkkuu 2 sekuntia.
- Estetty: Punainen vilkkuu 2 sekuntia.

Vastaa tulevaan puheluun sanomalla jokin sana kovalla äänellä (esim. hei).

Hylkää tuleva matkapuhelu olemalla hiljaa noin 15 sekunnin ajan.

7. BLUETOOTH-PARILIITOS JA KÄYTTÖ: MATKAPUHELIN, GPS, MP3 (A2DP)

Yhdistääksesi **G9**:n Bluetooth-laitteeseen ne on ensin liitettävä pariiksi. Pariliitos tehdään vain kerran. Kerran pariiksi liitetyt *Bluetooth*-laite ja **scala rider G9** tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella (10 m).

scala rider G9 tarjoaa monilaiteliitettävyyden (MDC) :

- Kypäräpuhelinyyhteys jopa 10 muuhun **scala rider G9**-laitteeseen (kuljettaja A, kuljettaja B ja "One+8"-kaverit)
- *Bluetooth*-matkapuhelin / navigaattori
- *Bluetooth*-A2DP-musiikkisoitin

7.1 MATKAPUHELIN



- Soita ja vastaanota puheluita
- Kuuntele musiikkia A2DP:n kautta (yhteensopivat puhelimet)

7.1a MATKAPUHELIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI

Jos käytät sekä *Bluetooth*-navigaattoria että matkapuhelinta, liitä matkapuhelin ensin pariiksi navigaattorin kanssa. Katso luku 7.2.

1. Kytke matkapuhelimen virta päälle ja varmista, että sen *Bluetooth*-toiminto on aktivoitu.
2. Varmista, että **scala rider G9** on valmiustilassa virta kytkettynä (SININEN välähtää joka 3. sekunti).
3. Paina Matkapuhelinpainiketta vähintään 6 sekuntia. **G9**:n PUNAINEN välähtää ensin. Pidä painike painettuna, kunnes PUNAINEN ja SININEN LED vilkkuvat nopeasti vuorotellen.
4. Aseta puhelin etsimään *Bluetooth* -laitteita puhelimen käyttöohjeen mukaan. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeesta.

5. Muutaman sekunnin kuluttua puhelin näyttää "**scala rider G9**":n löydettyinä laitteena. Valitse "**scala rider G9**" luettelosta.
6. Pyydettyessä anna PIN-koodina tai salasanan 0000 (4 nollaa).
7. Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja **scala rider G9**:n SININEN merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

HUOMAA:

- Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, **scala rider G9** palautuu valmiustilaan.
- Kaikki *Bluetooth*-matkapuhelimet eivät toista *Bluetooth*-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeesta.
- Pariliitoksen luomisen jälkeen voi olla tarpeen painaa matkapuhelinpainiketta **G9**:n yhdistämiseksi puhelimeen.

7.1b PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

PERUSTOIMINNOT

Vastaa puheluun	Paina Matkapuhelinpainiketta tai vastaa ääniohjauksella puhumalla kovaan ääneen
Hylkää puhelu	Pysy hiljaa 15 sekuntia ajan, tai paina matkapuhelinpainiketta 2 sekuntia
Päätä puhelu	Paina matkapuhelinpainiketta
Äänivalinta* (jos matkapuhelin tukee)	Paina matkapuhelinpainiketta ja noudata puhelimen ohjetta
Uudelleenvalinta*	Paina matkapuhelinpainiketta kaksi kertaa
NEUVOTTELUPUHELU KYPÄRÄPUHELIMELLA	
Lisää/Poista kanava A puheluun/puhelusta	Paina kanava A-painiketta puhelun aikana
Lisää/Poista kanava B puheluun/puhelusta	Paina kanava B-painiketta puhelun aikana

*Toiminto ei ole käytettävissä kypärä- tai matkapuhelun aikana

7.1c PIKAVALINTA

Soita pikavalintaan tallennettuun numeroon yhdellä painalluksella.

1. Tallenna pikavalintanumero **G9:n** muistiin *Cardo Community:n* avulla osoitteessa **<http://community.cardosystems.com>**. Lisätietoja luvussa 3.
2. Soittaaksesi pikavalintanumeroon paina yhtä aikaa kanavan A ja kanavan B painikkeita.



7.2 NAVIGAATTORIN LIITTÄMINEN PARIKSI

- Navigoinnin opasteiden kuuntelemiseksi

HUOMAA:



- Kaikki Bluetooth-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Bluetooth-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorisi käyttöohjeessa.
- Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, **scala rider G9** palautuu valmiustilaan.

1. Kytke navigaattorin virta päälle.
2. Varmista, että **scala rider G9** on valmiustilassa virta päällä (yksi SININEN välähdys joka 3. sekunti).
3. Paina **Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta** vähintään 5 sekuntia, kunnes VIOLETTI LED alkaa vilkkua nopeasti.
4. Aseta navigaattori etsimään Bluetooth-laitetta navigaattorin käyttöohjeen mukaan.
5. Kun navigaattori näyttää "**scala rider G9**":n löydettyä laitteenä, valitse se.
6. Pyydettyessä anna PIN-koodina tai salasanan 0000 (4 nollaa).
7. Navigaattori vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja **scala rider G9:n** SININEN merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.



TÄRKEÄÄ: Jos käytät sekä navigaattoria että matkapuhelinta **scala rider G9:n** kanssa, liitä matkapuhelin ensin pariiksi navigaattoriin.

7.3 MUSIIKIN TOISTO A2DP:LLÄ



7.3a LIITTÄMINEN A2DP-MUSIIKKISOITTIMEEN

- Kuuntele musiikkia A2DP:n kautta (muu laite kuin matkapuhelin)



HUOMAA: **scala rider G9** voi vastaanottaa musiikkia myös mukana toimitettavalla kaapelilla muista kuin Bluetooth-MP3-soittimista ja muista äänilähteistä, kohdan 7.4 mukaan.

1. Kytke soittimen virta päälle ja varmista, että sen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.
2. Varmista, että **scala rider G9** on valmiustilassa virta päällä (yksi SININEN välähdys joka 3. sekunti).
3. Paina **Matkapuhelinpainiketta** vähintään 6 sekuntia. **G9:n** PUNAINEN välähtää ensin. Paina painiketta, kunnes PUNAINEN ja SININEN LED vilkkuvat nopeasti vuorotellen.
4. Aseta soitin etsimään Bluetooth-laitteita laitteen käyttöohjeen mukaan.
5. Kun soitin näyttää "**scala rider G9**":n löydettyä laitteenä, valitse se.
6. Pyydettyessä anna PIN-koodina tai salasanan 0000 (4 nollaa).
7. Soitin voi vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja **scala rider G9:n** SININEN merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.



HUOMAA: Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, **scala rider G9** palautuu valmiustilaan.

7.3b MUSIIKIN KUUNTELU A2DP:N KAUTTA

PERUSTOIMINNOT

Vain AVRCP-yhteensopivat **Bluetooth**-äänilähteet

Toisto	Paina MP3-painiketta 2 sekuntia
Tauko/Stop	Paina MP3-painiketta 2 sekuntia
Seuraava	Paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 2 sek.
Edellinen*	Paina Äänenvoimakkuuden alennuspainiketta 2 sek.

*Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava

VAIHTO KAHDEN A2DP-ÄÄNILÄHTEEN VÄLILLÄ


Jos musiikkisoitin on liitetty pariksi, **scala rider G9** käyttää sitä ensisijaisena A2DP-äänilähteenä.

1. Pysäytä musiikin toisto nykyisestä laitteesta.
2. Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.

7.4 KAAPELILLA LIITETYT MP3-SOITTIMET

7.4a MP3-SOITTIMEN LIITTÄMINEN AUX-LIITTIMEEN

AUX-liitintä käytetään muun kuin **Bluetooth**-äänilähteen liittämiseen 3,5 mm:n stereopistokkeella mukana toimitetulla kaapelilla.

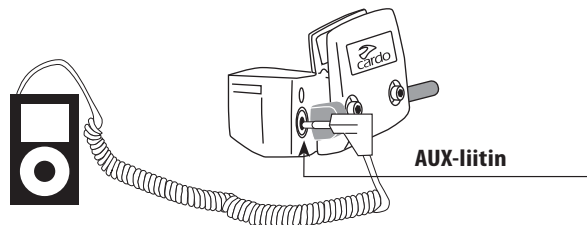

1. Varmista, että **scala rider G9** on valmiustilassa virta päällä (yksi **SININEN** välähdys joka 3. sekunti)
2. Kytke kaapeli MP3-soittimen liittimeen ja toinen pää **AUX-liittimeen**.

7.4b MUSIIKIN KUUNTELU AUX:N KAUTTA

Ohjaa MP3-soitinta sen omilla painikkeilla (FF/REW/PLAY/PAUSE).

8. FM-RADIO



scala rider G9:ssä on sisäinen FM-radio 6:lla asema-muistilla ja RDS:illä (Radio Data System).

8.1 YLEISET TOIMINNOT

Avaa radio	Paina kanavan B painiketta 2 sekuntia
Sulje radio	Paina kanavan B painiketta 2 sekuntia

Radioasemat voidaan tallentaa muistiin *Cardo Community*-palvelun verkkopohjaisella työkalulla tai suoraan **G9**-laitteella.

1. Avaa radio.
2. Valitse halutun muistipaikan numero (1 – 6) painelemalla kanava B-painiketta, kunnes haluttu muistipaikka löytyy.

3. Etsi tallennettava FM-asema käyttäen haku- tai selaus-toimintoa (kohta 8.2 RADION VIRITYS).

8.2 RADION VIRITYS

Haku ja tallennus: (etsi seuraava FM-asema)

1. Paina **Äänvoimakkuuden lisäys- tai alennuspainiketta** 2 sekuntia.
 - **Äänvoimakkuuden lisäyspainike** hakee ylöspäin (suuremmilta taajuuksilta)
 - **Äänvoimakkuuden alennuspainike** hakee alaspäin (pienemmiltä taajuuksilta)
2. Paina kanava B-painiketta 20 sekunnin kuluessa aseman löytämisestä sen tallentamiseksi valittuun muistipaikkaan.

Selaus ja tallennus: Selaa FM-asemia

1. Paina **Äänvoimakkuuden lisäyspainiketta** 5 sekuntia. **G9** hakee ylöspäin (suuremmilta taajuuksilta). Aseman löytyessä haku pysähtyy ja kuulet aseman muutaman sekunnin ajan.
2. Pysäytä selaus tälle asemalle: Paina **Äänvoimakkuuden lisäyspainiketta**.
3. Paina kanava B-painiketta 20 sekunnin kuluessa aseman löytämisestä sen tallentamiseksi.
4. Selauksen jatkamiseksi: odota seuraavan aseman löytymistä.



HUOMAA: Paina selauksen aikana kanava B-painiketta pikatallentaaksesi nykyisen aseman nykyiseen muistipaikkaan.

8.3 RADION AUTOMAATTIVIRITYS

Tämä toiminto helpottaa uusien kanavien hakua luomalla tilapäisen listan 6:sta radioasemasta "lennossa".

1. Avaa radio.
2. Paina **Äänvoimakkuuden alennuspainiketta** 5 sekuntia.
3. **G9** hakee ylöspäin nykyisestä taajuudesta alkaen ja tallentaa seuraavat 6 löytämäänsä FM-asemaa "lennossa"-asemiksi.
4. Haluttaessa toista kohdasta 2 alkaen seuraavien 6:n FM-aseman tallentamiseksi "lennossa"-asemiksi.



HUOMAA: Näitä kuutta tilapäistä "lennossa"-asemaa ei voi tallentaa ja ne eivät korvaa muistipaikkoihin tallennettuja asemia.

G9:n virran katkaiseminen poistaa automaattiviritetyt asemat ja palauttaa alkuperäiset muistiin tallennetut asemat.

8.4 RDS (VAIHTOEHTOISET TAAJUUDET)

Tämän toiminnon ansiosta **G9** vaihtaa automaattisesti kuuntelemasi FM-aseman voimakkaimmalle taajuudelle, kun ensimmäinen asema heikkenee liikaa.

RDS päälle/pois

(Oletus: pois)

1. Avaa radio.
2. Paina **Äänvoimakkuuden lisäys- ja alennuspainikkeita** yhtä aikaa 2 sekuntia.

9. YHTEYKSIEN VIANETSINTÄ

PARILIITOKSEN POISTO

Poistaaksesi pariiksi liitetyt laitteet (ei sisällä "One+8"-pareja):

1. Varmista, että **scala rider G9** on valmiustilassa virta päällä (yksi SININEN välähdys joka 3. sekunti)
2. Paina Matkapuhelinpainiketta vähintään 6 sekuntia. **G9:n** PUNAINEN välähtää ensin. Paina painiketta edelleen, kunnes PUNAINEN ja SININEN alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
3. Paina *Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta* 2 sekuntia.
4. VIOLETTI valo vilkkuu 5 kertaa ja **scala rider G9** sammuu, osoittaen nollauksen onnistuneen.

10. TUKI

Lisätietoja saat web-sivuiltamme **www.cardosystems.com**

UKK: www.cardosystems.com/support/faq tai ota yhteyttä:
support@cardosystems.com

TÄRKEÄÄ

MONIKANSALLISILLA SÄHKÖISEN KAUPAN YRITYKSILLÄ JA INTERNET-HUUTOKAUPPAYRITYKSILLÄ EI OLE VALTUUTUSTA CARDO-TUOTTEIDEN MYYMISEEN. KAIKKI OSTOT SELLAISILTA KAUPPAAIKOILTA TAPAHTUVAT OMALLA RISKILLÄSI. TAKUUN JA ASIAKASPALVELUN SAAMISEKSI SINUN ON ESITETTÄVÄ ALKUPERÄINEN OSTOTOSITE VALTUUTETULTA CARDO-MYYJÄLTÄ.

POHJOIS-AMERIKASTA MAAHAN TUODUT TUOTTEET ON MYÖS HUOLLETTAVA USA:SSA.

11. HUOMAUTUKSIA

Federal Communications Commission / Industry Canada (IC)-lausunto

15.21

Sinua varoitetaan, että ilman vastaavuudesta vastuussa olevan tahon nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

15.105(b)

Tämä laitteisto on testattu ja todettu vastaavan Luokan B digitaalisen laitteen vaatimuksia FCC / IC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä vaatimukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa radioviestintää häiritseviä häiriöitä. Tämä ei kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää neuvotaan yrittämään häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen.
- Välimatkan lisääminen laitteen ja vastaanottimen välille.
- Laitteen kytkeminen eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Käänny myyjän tai kokeneen radio/TV-mekaanikon puoleen.

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- 1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- 2) tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

FCC/IC RF-säteilyaltistuksen ilmoitus:

Tämä laite täyttää FCC/IC-säteilyrajat säätelämättömälle ympäristölle. Loppukäyttäjien on noudatettava käyttöohjeita radiotaajuiselle säteilylle altistumisen ehtojen täyttämiseksi. Tämän lähettimen käyttämä antenni ei saa lähettää yhtä aikaaminkään muun lähettimen tai antennin kanssa, paitsi FCC/IC:n monilähetintuotteiden ehtojen mukaisesti.

CE-lausunto

Cardo-tuotteesi ("Tuote") täyttää seuraavat Euroopan Unionin Neuvoston direktiivin 1999/5/EC (Radio- ja telepäätelaitedirektiivin) keskeiset vaatimukset: Artiklat 3.1a, 3.1.b ja 3.2. Tuote on valmistettu edellä mainitun direktiivin Liitteen II vaatimusten mukaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)

Tuote on yhteensopiva ja noudattaa Bluetooth®-spesifikaatiota 2.1 ja on läpäissyt kaikki Bluetooth®-spesifikaatiossa määritellyt yhteentoimivuustestit. Yhteentoimivuutta laitteen ja muiden Bluetooth®-varustettujen laitteiden välillä ei kuitenkaan taata.

Tekijänoikeudet

Tämän Käyttöohjeen sisältö, mukaanlukien kaikki teksti, kuvat ja piirroset ovat Cardo Systems, Inc.:n ("Yhtiö") yksinomaista aineetonta omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslakien perusteella. Ne eivät ole julkisesti saatavilla. Kaikki jäljentäminen osittain tai kokonaan, kääntäminen ja/tai levitys ilman Yhtiön nimenomaista kirjallista ennakkohyväksyntää on ehdottomasti kielletty. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti annettu, pidätetään.

TÄRKEITÄ TIETOJA TURVALLISUUDESTA JA TAKUUSTA – VASTUUVAPAUTUS JA YLEINEN TIEDOTE

VAROITUS:

Cardo Systems Inc., ("Cardo") huomauttaa, että viestintälaitteen käyttö ajattaessa moottoripyörällä, moottorikelkalla, skootterilla, mopedilla, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä tai millä tahansa muulla ajoneuvolla tai laitteella ("ajoneuvo") vaatii täydellisen ja jakamattoman huomiosi. Mahdollisten vaaratilanteiden välttämisen laiminlyöminen voi aiheuttaa onnettomuuden ja vakavia vammoja tai kuoleman.

Cardo kehottaa painokkaasti noudattamaan kaikkia tarpeellisia varotoimenpiteitä ja valppautta liikenteen sekä tie- ja sääolosuhteiden suhteen. Suosittelemme pysäyttämään ajoneuvon turvalliseen paikkaan ennen Tuotteen käyttöönottoa tai käytöstä poistamista tai puheluiden soittamista tai vastaanottamista.

Älä suorita pariliitoksen muodostamista, yhdistämistä tai vastaavia toimenpiteitä ajoneuvoa ajaessasi. Kaikki julkaisut, mainokset tai vastaavat myyntimateriaalit on tarkoitettu yksinomaan teknisten mahdollisuuksien esittelyyn eikä niitä pidä tulkita väärin käyttäjien rohkaisemiseksi Cardo:n tuotteiden ("Tuotteet") käyttöön millään tavalla, joka ei ole turvallinen tai on vastoin lakia.

Noudata erityistä varovaisuutta Tuotetta käytettäessä ja noudata kaikkia liikennesääntöjä. Käytä aina Tuotetta ja ajoneuvoa turvallisesti. Älä anna Tuotteen häiritä keskittymistäsi ajaessasi tai matkustaessasi ajoneuvolla. Huomioi kaikki ajo-olosuhteet Tuotetta käytettäessä. Varmista

aina, että käytät käsiäsi Tuotteen käyttöön helposti, asianmukaisesti ja turvallisesti. Pidä kätesi ohjaustangossa ajaessasi ajoneuvolla. Minimoi aika, jonka kätesi tarvitsevat Tuotteen toimintojen käyttöön ja pysähdy turvalliseen paikkaan säätöjen tekemistä varten. Ajaessasi huomioi aina tie-, liikenne-, maasto- ja muut olosuhteet turvallisuuden maksimoimiseksi. Älä käytä Tuotetta, jos se ei ole turvallista.

Eräissä maissa matkaviestimien käyttö on kielletty tai rajoitettu. Tarkista kaikki alueellasi voimassa olevat säädökset ennen Tuotteen käyttöä ja muista, että kaikkien lakien ja määräysten noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Käytä Tuotetta liikkeessä vain sellaisessa paikassa ja tilanteessa, jonka paikalliset lait sallivat. Tuotetta ei saa käyttää paikallisten tai kansallisten lakien ja määräysten vastaisesti. Tarkista paikalliset ja kansalliset lait ja määräykset ennen Cardo-Tuotteesi käyttöä.

Mikään kehon osa ei saa koskea antenniin laitteen käytön aikana. Käytä Tuotetta vain paikoissa, joissa se on turvallista, ja vältä käyttöä huoltoasemilla, polttoainevarastoissa ja räjähdysaineiden lähellä. Käytä kuulolaitteiden ja lääketieteellisten laitteiden kanssa vain keskusteltuasi ensin lääkärin tai asiantuntijan kanssa. Asenna ja kiinnitä Tuote vakaasti.

TERVEYSVAROITUKSET:

Kuulon menetys

Audiolaitteet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen. Noudata varovaisuutta ja vältä altistusta äänitasoille, jotka voivat vaurioittaa tai heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulon menetyksen. Pysyvä kuulon menetys voi aiheutua, jos Tuotetta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Radiotaajuiset signaalit

Useimmat elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuisilta signaaleilta. Joitakin elektronisia laitteita ei ehkä ole suojattu langattomista laitteista säteileviltä radiotaajuisilta signaaleilta.

Sydämentahdistimet

Vähintään 16 cm:n etäisyyttä suositellaan matkapuhelimen tai langattoman laitteen ja sydämentahdistimen välille mahdollisten sydämentahdistimen häiriöiden välttämiseksi. Varmista, että et aiheuta häiriöitä henkilökohtaisiin lääketieteellisiin laitteisiin.

Kuulokojeet

Eräät laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä tiettyihin kuulokojeisiin. Sellaisen häiriön esiintyessä käänny kuulokojeen valmistajan puoleen keskustellaksesi vaihtoehtoista.

Muut lääketieteelliset laitteet

Jos käytät jotakin muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajalta tai lääkäriltä, onko se riittävän hyvin suojattu ulkoisen radiotaajuisen energian aiheuttamilta häiriöiltä. Lääkärisi voi avustaa näiden tietojen hankkimisessa.

RAJOITETTU TAKUU

Tuotteelle annetaan kahden vuoden rajoitettu tuotetakuu alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien paikallisten lakien ja säädösten mukaan. Säilytä vähittäismyyntitoite ja rekisteröintitietosi takuun todisteena.

Edellä mainitun perusteella Cardo täten myöntää Tuotteelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalle (ostotosite ja rekisteröinti vaaditaan). Takuuaikana Cardo harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa kaikki normaaliassa käytössä voittuneet osat. Sellaiset korjaukset tai vaihdot tehdään veloituksetta asiakkaalle, edellyttäen, että asiakas vastaa kuljetuskustannuksista. Tämä takuu ei korvaa väärinkäytöstä, onnettomuudesta tai valtuuttamattomista muutoksista tai korjauksista aiheutuvia vikoja.

Tämä Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain viestintä- ja viihdelaitteena eikä sitä saa käyttää missään sellaisessa paikassa, jossa sen käyttö on kielletty.

Tässä esitetyt takuut ja korjaukset ovat ainoa tuotteelle myönnettävä takuu ja ne korvaavat kaikki muut ilmaistut, epäsuorat tai lakisääteiset takuut, mukaanlukien kaikista myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskevista takuista, lakisääteisistä tai muista Cardo:n erikseen kieltämistä vastuista. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti. Cardo ei anna mitään muuta takuuta kuin tässä erityisesti mainitut. Cardo antaa tämän takuun vain alkuperäiselle ostajalle eikä se ole siirrettävissä muille. Cardo ei hyväksy mitään velvoitetta tai vastuuta tämän takuun lisäyksistä tai muutoksista, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja yhtiön edustaja allekirjoittanut.

Akkujen takuu koskee vain niiden varauskapasiteetin laskua alle 50% nimelliskapasiteetista tai akun vuotaa.

TÄRKEÄÄ: Älä säilytä Tuotetta lataamatta sitä säännöllisesti yli kuuden kuukauden pituisia aikoja, sillä se saattaa aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa akulle. Takuu ei korvaa sellaisia tapauksia.

Tämä takuu raukeaa myös, jos:

- jokin kotelon tai akun sineteistä on murrettu tai jos Tuotteessa tai akussa on jälkiä peukaloinnista.
- akku on käytetty muussa laitteessa kuin mihin se on tarkoitettu.
- Tuotetta on käytetty aiotun käyttötarkoituksen vastaisesti
- Tuote on ostettu verkkohuutokaupasta

Cardo ei vastaa mistään muiden kuin Cardo-osien tai -tuotteiden käytöstä sen Tuotteiden yhteydessä, erityisesti kolmannen osapuolen latauslaitteiden tai Bluetooth® -laitteiden käytöstä. Lisäksi Cardo ei myöskään vastaa mistään mihinkään Tuotteen osaan kohdistuvista vahingoista,

jotka aiheutuvat muiden kuin Cardo:n toimittamien lisälaitteiden käytöstä Tuotteeseen asennettuna tai Tuotteen yhteydessä.

Takuu ei kata:

- Virheitä tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen käyttämisestä muulla kuin normaaliilla ja tavanomaisella tavalla.
- Virheitä tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöstä, onnettomuudesta tai laiminlyönnistä.
- Virheellisestä käytöstä, huollosta, asennuksesta, säädöstä tai muutoksesta aiheutuneita vikoja (mukaanlukien pitkäaikainen säilytys ilman akun säännöllistä lataamista).
- Valtuuttamattoman osapuolen avaamia, purkamia tai korjaamia Tuotteita.
- Virheitä tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet altistumisesta liian korkealle lämpötilalle, haitallisille sääolosuhteille, ulkoisille iskuille tai ruoan tai nesteen läikkymiselle.
- Mitään oston jälkeen vaurioituneita tai naarmuuntuneita muovipintoja tai ulkoisesti näkyviä osia.

Takuun vastuuvapautuslauseke

Cardo kiistää kaikki oheisen laitteen julkaistut ja oletetut takuut, mukaanlukien, rajoituksetta kaikki myytävyyttä, sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja loukkaamattomuutta koskevat oletetut takuut. Laitte lisävarusteineen toimitetaan sellaisena kuin se on ilman minkäänlaista muuta takuuta kuin oheisessa käyttöohjeessa mainitut.

VASTUUN RAJOITUS

Cardo ei missään tapauksessa vastaa mistään erityisistä, epäsuorista, rangaistus-, välillisistä, esimerkiksi tästä seurannaisvahingoista, tai mistään laitteen käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tätä tuotetta johtuvista vahingoista, riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimusrikkomukseen, rikkomukseen (mukaanlukien huolimattomuus), tuotevastuuseen tai muuhun, vaikka niiden mahdollisuudesta olisi varoitettu. Ymmärrät ja hyväksyt, että edellä mainitut rajoitukset ovat tämän sopimuksen olennaisia osia, ja että laitetta ei toimitettaisi sinulle ilman näitä rajoituksia. Eräät valtiot sallivat tiettyjen välillisten tai seurannaisvahinkojen pois sulkemisen, joten edellä olevat rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

Cardo pidättää yksinoikeuden korjata tai vaihtaa laitteen tai ohjelmiston (uuteen tai kunnostettuun Tuotteeseen) tai palauttaa ostohinnan. SELLAINEN KORJAUS ON TAKUUVIRHEEN AINOJA JA YKSINOMAINEN KORJAUS.

Takuupalvelu

Takuupalvelun edellytyksenä on Tuotteen rekisteröinti. Rekisteröi tuote web-osoitteessa www.cardosystems.com/registration. Esitä Tuote, rekisteröintinumerosi ja ostosote missä tahansa valtuutetussa huoltoliikkeessä tai liikkeessä, josta ostit Tuotteen.

Takuupalvelun saamiseksi käännä Cardo:n tuotetun puoleen ja pyydä RMA-seurantnumero, tai käännä paikallisen valtuutetun Cardo-myyjän puoleen. Lähetä turvallisesti pakattuna, liitteenä jäljennös alkuperäisestä ostosoteesta, joka vaaditaan todisteena ostosta takuukorjauksia varten. RMA-seurantnumero kirjoitetaan pakkauksen ulkopuolelle. Lähetä Tuote rahti ennakkoon maksettuna Cardo:n osoitteeseen Cardo:n ohjeiden mukaan.

Internet-huutokauppaostokset: Internet-huutokauppavahvistuksia ei hyväksytä takuun todentamiseen. Takuupalvelun saamiseksi on esitettävä alkuperäisen jälleenmyyjän tosite tai sen jäljennös. Cardo ei korvaa internet-huutokauppapaikoista ostetuista Tuotteista puuttuvia osia.

Muut valmistajat: Cardo ei ole vastuussa ja nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun Cardo-Tuotteiden käytöstä ja väärästä käytöstä, joka johtuu muiden valmistajien tuotteiden, palveluiden tai tietojen käytöstä.

VASTUULAUSEKE

Käyttämällä tuotetta luovut merkittävistä laillisista oikeuksista, mukaanlukien oikeustoimet. Lue huolellisesti seuraavat ohjeet ennen laitteen käyttöä. Käyttämällä Tuotetta hyväksyt tämän sopimuksen ehdot ja luovut oikeudestasi oikeustoimiin.

Käyttämällä Tuotetta vapautat lopullisesti Cardo:n kaikesta henkilövammoja, vahinkoja tai kuolemaa sekä omaisuusvahinkoja, Ajoneuvoja, mukaanlukien omasi, tai mitä tahansa sinulle tai kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta koskevasta vastuusta, menetyksistä, vaatimuksista ja kustannuksista (mukaanlukien asianajopalkkiot), jotka voivat aiheutua Laitteen käytöstä missä tahansa olosuhteissa tai tilanteissa ja riippumatta hallintoalueesta.

1. Sinä, perillisesi, lailliset edustajasi, seuraajasi tai edunsaajasi täten vapaaehtoisesti ja ikuisesti vapautatte Cardo:n kaikesta vastuusta ja pidättäydte toimenpiteistä kuten kaikista oikeudenkäynneistä, saamisista, veloista ja vaatimuksista Cardo:a vastaan Tuotteen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuneista ahdistuksesta, kivusta, kärsimyksestä, epämukavuudesta, menetyksistä, vammoista, kuolemasta tai vahingoista henkilöille tai omaisuudelle, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE AIEHUTUNEET HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUTEN, ja jotka voivat esiintyä tulevaisuudessa sanotusta käytöstä johtuen, lain sallimassa laajuudessa.

2. Ymmärrät täysin ja hyväksyt Tuotteen käyttöön liittyvät riskit, mukaanlukien muiden huolimattomuuden tai laiminlyöntien aiheuttamat vaarat. Tuotteen käyttäjä vastaa yksin kaikesta Tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

3. Vahvistat, että olet fyysisesti kykenevä käyttämään Tuotetta ja että sinulla ei ole sairauksia tai tarpeita, jotka voivat estää Tuotteen turvallisen käytön. Vahvistat edelleen, että et käytä alkoholia, joka voi vaikuttaa viireystilaasi, tai muuta mielialaan vaikuttavaa ainetta, etkä kuljeta, käytä tai nauti näitä aineita ennen Tuotteen käyttöä tai sen aikana.

4. Ilmoitat saaneesi varoituksemme ja ymmärrät, että:

(a) Tuotteen käyttöön liikkeessä liittyvä riski ja vaaroja, mukaanlukien rajoituksetta, vammat tai sairaudet, venähdykset, murtumat, osittainen ja/tai täydellinen halvaus, kuolema tai muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen;

(b) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua Tuotteen valmistajan, sen edustajien tai Tuotteeseen liittyvien kolmansien osapuolien huolimattomuudesta;

(c) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua ennakoitavista tai ennakoimattomista syistä.

Hyväksyt täten kaikki riskit ja vaarat ja kaiken vastuun mahdollisista menetyksistä ja/tai vahingoista, riippumatta siitä, aiheutuvatko ne osittain tai kokonaan muiden huolimattomuudesta tai otimista, mukaanlukien Cardo.

5. Käyttämällä Tuotetta vahvistat lukeneesi tämän vastuuvapautuksen ja ymmärrät ja hyväksyt täysin sen ehdot.

www.cardosystems.com



www.cardosystems.com