

scala rider®

G9/G9 PowerSet™

PIKAOPAS


Tämä Pikaopas ei korvaa käyttöohjetta ja sisältää vain osan scala rider G9:n ominaisuuksista ja toiminnoista. Jos olet jo tehnyt kaikki G9:n asetukset, mukaan lukien ulkoisten laitteiden pariliitokset (esim. matkapuhelin, MP3-soitin, navigaattori), tämä pikaopas voi olla hyödyllinen eräiden G9:n perustoimintojen ja -komentojen tarkistamisessa matkalla, kun käyttöohje ei ole käsillä.

Tämä Pikaopas voidaan tulostaa ja taitella helposti matkalla käytettäväksi, tai sitä voidaan katsella suoraan älypuhelimella.

“V-” Äänenvoim. vähennys / takaisin

“MB” Matkapuhelinpainike

“V+” Äänenvoim. lisäys / eteenpäin

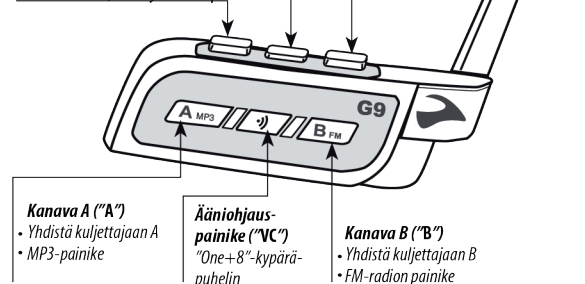

1 YLEISET TOIMINNOT	
Virta ON / OFF	Paina “MB” 2 sekuntia • ON: 3 lyhyttä punaista välähdystä ja laskeva ääni • OFF: 3 lyhyttä punaista välähdystä ja nouseva ääni
Äänenvoimakkuus	Säädä kuunneltavan äänilähteen voimakkuus painamalla painiketta “V+” tai “V-”
Kaiuttimien mykistys	Paina yhtä aikaa painikkeita “V+” ja “V-”
Akun varaustilan osoitin	Paina painiketta “V+” 2 sekuntia • Sininen LED = täysi varaus • Violetti LED = puolivaraus • Punainen LED = lähes tyhjä
Ääniohjausvalikko	Paina yhtä aikaa painikkeita “A” ja “B” 2 sekuntia ja noudata ääniopasteita
Kuuntele antamasi nimi	Paina yhtä aikaa painikkeita “VC” ja “B”
Pariksi liitettyjen laitteiden näyttö	Paina painiketta “VC” 5 sekuntia Jos “One+8”-kavereita on kantoalueella, violetit LEDit vilkkuvat 2 sekuntia
Ryhmähälytys	Paina painiketta “VC” kaksi kertaa
Ääniohjaus päälle / pois (vain kypärä-puhelut)	Paina yhtä aikaa painikkeita “V+” ja “V-” 2 sekuntia • Päällä: Sininen vilkkuu 2 sekuntia • Pois: Punainen vilkkuu 2 sekuntia
Click-to-Link (CTL) päälle/pois (Oletuksena pois)	Äänivalikon kautta

2 ÄÄNIOHJAUSKOMENNOT

1. Valmiustilassa paina VC tai sano mitä tahansa kovaan ääneen ääniohjauksen aktivoimiseksi
2. Sano äänikomento alla olevasta taulukosta:

Nykyinen tila	Haluttu toiminto	Sano:
Valmiustila / FM / A2DP / AUX	“One+8”-kypäräpuhelu	<<G9-kaverinimi>>
	Kypäräpuhelu A:n tai B:n kanssa	“Call Intercom”
Valmiustila	Käynnistä A2DP	“Music ON”
	Avaa FM-radio	“Radio ON”
FM	Sulje FM-radio	“Radio OFF”
A2DP	A2DP:n pysäytys / tauko	“Music OFF”

3 LED	Tila
Ei mitään	scala rider G9 pois päältä
1 SININEN välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila Ei aktiivisia äänilähteitä
2 SINISTÄ välähdystä 3 sekunnin välein	Aktiivinen - Puhelu avoinna / musiikki tai muu äänilähde on päällä
1 PUNAINEN välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila - akun varaustila alhainen
2 PUNAISTA välähdystä 3 sekunnin välein	Aktiivinen - akun varaustila alhainen
PUNAINEN palaa	Varaa akkua

4 MATKAPUHELUT	
Vastaa puheluun	Paina “MB” tai sano äänekkäästi vastataksesi ääniohjauksella
Hylkää puhelu	Ole hiljaa 15 sekuntia tai paina painiketta “MB” 2 sekuntia
Päätä puhelu	Paina painiketta “MB”
Äänivalinta*	Paina painiketta “MB” ja noudata ääniopasteita
Uudelleenvalinta*	Paina painiketta “MB” kaksi kertaa
Pikavalinta	Paina yhtä aikaa painikkeita “A” ja “B”
NEUVOTTELUKYPÄRÄPUHELU	
Lisää/poista kanava A puheluun/puhelusta	Paina painiketta “A” puhelun aikana
Lisää / poista kanava B puhelusta	Paina painiketta “B” puhelun aikana

*Tämä toiminto ei ole käytettävissä kypärä- tai matkapuhelun aikana


5 A2DP-MUSIIKKISOITIN	
Toista	Paina painiketta “A” 2 sekuntia
Tauko/pysäytys	Paina painiketta “A” 2 sekuntia
Seuraava	Paina painiketta “V+” 2 sekuntia
Edellinen*	Paina painiketta “V-” 2 sekuntia

*Eräissä puhelimissa tämä toiminto on toistettava

6 FM-RADIO	
Radio On / Off	Paina painiketta “B” 2 sekuntia
Radioasemien tallennus G9-laitteeseen	1. Avaa radio. 2. Valitse muistipaikka painamalla “B” (1 - 6, piippaukset osoittavat muistipaikan numeron) 3. Hae tallennettava FM-asema painamalla “V+” tai “V-” 2 sekunnin ajan 4. Tallenna valittuun muistipaikkaan painamalla “B” 20 sekunnin aikana.

7 KYPÄRÄPUHELIMEN ASETUKSET

Huomaa: PowerSet-kuulokkeet on liitetty pariiksi tehtaalla!

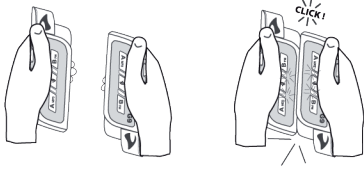

Flash-pariliitos

Flash-pariliitos (irrota molemmat G9:t audiosarjoistaan)	
"One+8"-kaverin kanssa	Napauta G9-laitteita yhteen ja pidä vierekkäin. Violetti LED = onnistui.
kanavilla A / B	1. Paina painiketta "A" tai "B" molemmissa G9-laitteissa. 2. Napauta G9-laitteita yhteen ja pidä vierekkäin. Violetti LED = onnistui.
Pariliitos käsin	
kanavilla A / B	Paina "A" tai "B" molemmissa G9:ssä kunnes punaiset (A) tai siniset (B) LEDit alkavat vilkkua nopeasti. Punainen / Sininen LED palaa = onnistui.
3-tahoinen kypäräpuhelin	• Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 2 pariiksi kanavalla "A". • Kuljettaja 1 ja kuljettaja 3 pariiksi kanavalla "B".
4-tahoinen kypäräpuhelin	• Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 2 pariiksi kanavalla "A". • Kuljettaja 3 ja kuljettaja 4 pariiksi kanavalla "A". • Matkustaja 2 ja Matkustaja 4 pariiksi kanavalla "B".

8 KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

Kahdenväliset puhelut


"One+8"-kypäräpuhelin	
Sano nimi:	Valitse nimi (Kaverilistaltasi):
a. Paina "VC"	a. Paina painiketta "VC" 2 sekuntia.
b. Sano "One+8"-kaverin nimi	b. Kuulet kaikkien esiliitettujen "One+8"-kypäräpuhelukaverien nimet.
	c. Kun kuulet haluamasi nimen, paina painiketta "VC" tai sano jotakin äänekkäästi mikrofonin.
	"One+8"-kaverilistan toiston keskeytys: Paina painiketta "VC" 2 sekuntia.

Vastaanottaessasi "One+8"-kypäräpuhelin joltakin, joka ei ole Kaverilistallasi, kuulet soittoaänen, etkä soittajan nimeä.

Hyväksy kypäräpuhelin painamalla painiketta "A" tai hylkää puhelu olemalla hiljaa.

Kolmenväliset puhelut

Neuvottelukypäräpuhelin avaaminen kanavien "A" ja "B" kanssa:	
Ääniohjauksella (VOX):	1. A2DP-/FM-/AUX-/Valmiustilassa aktivoi ääniohjaus sanomalla jotakin äänekkäästi ja odota merkkiääntä. 2. Sano "Call Intercom" avataksesi yhteyden kuljettajiin A ja B.
Käsin:	1. Lisää kanava "A" neuvotteluun painamalla painiketta "A". 2. Lisää kanava "B" neuvotteluun painamalla painiketta "B".
Erota jompikumpi puhelusta painamalla vastaavaa painiketta "A" tai "B".	

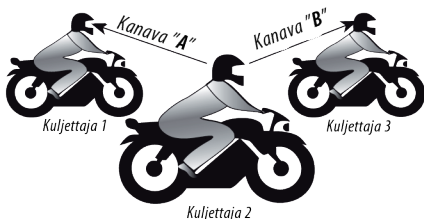

Neljänväliset puhelut

Käsin:	1. Kuljettaja 1 yhdistää matkustajaan 2 painamalla "A". 2. Kuljettaja 3 yhdistää matkustajaan 4 painamalla "A". 3. Matkustaja 2 yhdistää matkustajaan 4 painamalla "B".
---------------	---



9 CLICK TO LINK ("CTL")-PUHELUT

Lähetä "CTL"-yhteyspyyntö (haku kestää jopa 10 sekuntia)	Paina painiketta "A" kaksi kertaa.
Päätä "CTL"-puhelu / Hylkää "CTL"-yhteyspyyntö	Paina painiketta "A".
Hyväksy "CTL"-yhteyspyyntö	Kuullessasi "CTL"-soittoäänen: • Paina painiketta "A" tai • Vastaa ääniohjauksella sanomalla jotakin äänekkäästi
Hylkää "CTL"-puhelu	Kuullessasi "CTL"-soittoäänen pysy hiljaa, kunnes soittoaäni loppuu

10 VIANETSINTÄ

G9:n uudelleen-käynnistys	Jos G9 lakkaa vastaamasta komentoihin, nollaa se katkaisemalla virta ja kytkemällä uudelleen (paina "MB" 2 sekuntia).
Pariliitoksen poisto (Poista pariiksi liitetyt laitteet - paitsi "One+8"-parit)	1. Valmiustilassa paina painiketta "MB" 6 sekuntia, kunnes LEDit vilkkuvat punaisena/sinisenä. 2. Paina painiketta "V+" 2 sekuntia, kunnes G9 vilkkuu violetina.

